

SAMSUNG

삼성애니콜

SCH-S380 사용설명서

- 사용 전에 **안전**을 위한 경고 및 주의 사항을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용해 주세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 SK Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다.
- 휴대전화의 소프트웨어는 사용자가 최신 버전으로 업그레이드 할 수 있습니다.
소프트웨어 업그레이드 방법 및 최신 버전의 휴대전화 사용설명서는
www.anycall.com을 참조하세요.

English Quick Guide see page 85



안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용 하세요. (상세편 → 80쪽)



경 고

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

배터리 사용 시 주의하세요.

- 강한 충격을 주거나 뽕족한 것으로 돌지 마세요.
- 찢질방처럼 온도가 높은 곳이나 가열 될 수 있는 곳에 제품을 두지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주위 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.



주 의

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워주세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가능한 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.



충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대 전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.









기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요.	기본 사용법
전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.	전화 사용법
카메라 사용법을 설명하고 있습니다.	카메라 사용법
휴대전화의 모든 메뉴 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.	메뉴 사용법
안전 및 주의 사항, 고장같다고요? 등의 알아두면 도움이 되는 내용입니다.	부록



사용설명서에 표시된 버튼, 기호 설명

● 각 버튼 누름 표시 방법

메뉴 : 	취소 : 	우 : 	* : 
확인 : 	상 : 	NATE : 	# : 
 : 	하 : 	 : 	▲ : 
 : 	좌 : 	 : 	▼ : 
1~0 : 각 숫자 버튼		검색 버튼 : 	

-  : 해당 기능에 대한 보충 설명
-  : 를 눌러 선택할 수 있는 연결메뉴 목록
-  : 단축 실행 버튼 표시
-  : 메뉴 실행 방법을 설명
 누름 ▶  누름 ▶  누름

차례 보기

기본 사용법



구성품이 모두 있나요?	4
휴대용 걸이 연결하기	4
휴대용 걸이 분리하기	4
배터리 끼우기/빼기	5
휴대전화 전원 켜기/끄기	5
충전하기	5
외장 메모리 카드 끼우기/빼기	6
슬라이드 열고 닫는 방법	7
검색 버튼(휠) 사용 방법	7
각 부분의 이름	8
버튼 기능 설명	8
화면 상단 아이콘 설명	9
메뉴 실행 방법 익히기	10
화면 따라 조작하기	13
기본 환경 설정-소리, 화면, 비밀번호, 잠금	15
문자 입력 방법 익히기	16

전화 사용법



여러 가지 방법으로 전화 걸기	18
전화 받기	19
미확인 수신 내용 확인하기	19
매너 모드 사용하기	19
통화 중 기능 사용하기	19

카메라 사용법



카메라 프리뷰 화면 켜기 (촬영 대기화면)	20
프리뷰 화면 설명	21
사진/동영상 촬영	22
고급 촬영 옵션	25
사진/동영상 보기	26
포토 스튜디오	28
포토 On 서비스 이용	30
사진 인화	30

상세 메뉴 페이지는
메뉴 찾기란
이용해 찾으세요.

메뉴 사용법



SKT 서비스 메뉴	31
화면 메뉴	35
소리 메뉴	38
전자다이얼리 메뉴	40
애니콜세상 메뉴	45
환경설정 메뉴	51
메시지 메뉴	59
전화번호부 메뉴	69
Music 메뉴	73

부록



바른 배터리 사용법	75
내장/외장 메모리	77
고장같다고요?	78
사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항 (상세판)	80
PC Link PRO에 관하여	83
규격 및 특성	83
별매품	84
English Quick Guide	85
제품보증서	88

침수 라벨에 관하여

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.



메뉴 찾기

1. SKT 서비스	31	4. 전자다이어리	40	6. 환경설정	51	8. 전화번호부	69
1 국제로밍	32	1 Today	41	1 통화/인터넷 설정	52	1 간편 검색	70
2 NATE 접속	32	2 모닝콜	41	2 메시지 설정	55	2 연락처 검색	71
3 전자지갑	33	3 알람	41	3 카메라 설정	55	3 연락처 등록	70
4 @Playon	33	4 일정관리	42	4 전화번호부 설정	56	4 통화 기록 보기	71
5 SKT 부가 서비스	34	5 전자계산기	43	5 메모리 관리자	56	5 그룹 검색/관리	72
6 **114	34	6 할일	43	6 사용제한/잠금	57	6 최근 검색 목록	72
7 NATE Air	34	7 메모	44	7 비밀번호 변경	57	# 내 번호/명함	72
		8 시계	44	8 언어/Language	58		
		9 단위환산	44	9 내번호 관리	58		
				0 버튼잠금 해제방법	58		
				* 초기화	58		
				# 시간 설정	58		
2. 화면	35	5. 애니콜세상	45	7. 메시지	59	9. 카메라	20
1 평상시 화면	36	1 학습 음악	46	1 메시지 함	60	1 촬영	22
2 배경화면 선택	36	2 게임	46	2 새 메시지 작성	62	2 애니콜 앨범	26
3 메뉴 디자인	37	3 멜로디 작곡가	47	3 컬러 메일	63	3 외장 앨범	26
4 다이얼 디자인	37	4 음성메모	48	4 문구/이모티콘	65	4 포토스튜디오	28
5 조명 설정	37	5 자동응답	48	5 이메일	66	5 포토 On	30
6 이미지 관리	37	6 적외선 통신	49	6 음성 쪽지	67	6 사진 인화 서비스	30
		7 애니콜 랜드	49	7 그룹 서비스	67		
3. 소리	38	8 애니콜 SOS	50	8 SPAM 차단	67		
1 수신벨 선택	39			9 메시지 통신 기록	68		
2 벨/진동 선택	39						
3 소리크기	39						
4 기능음 구성	39						
5 정각 알림	39						
6 취침 모드	39						
7 플레이어 효과	39						

→ 기본 사용법

📞 구성품이 모두 있나요?



휴대전화



배터리
충전 거치대



배터리
(표준형/대용량)




외장 메모리 카드/
외장 메모리 어댑터



휴대용 목걸이 &
반지걸이 (겸용)



데이터 통신 케이블



스테레오 이어폰




뮤직컨트롤러
(리모컨)




사용설명서


📞 휴대용 걸이 연결하기

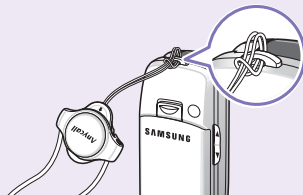


📞 휴대용 걸이 분리하기

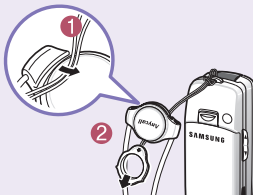


연결할 때

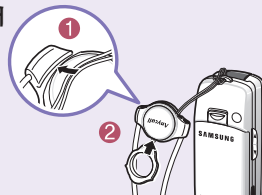


📞 배터리 끼우기/빼기



📞 휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜거나 끄려면  을 길게 누르세요.

📞 충전하기

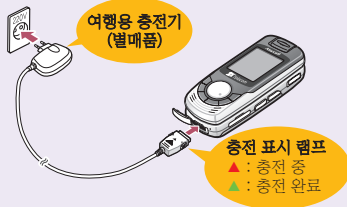


알아두기

- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.



분리할 때

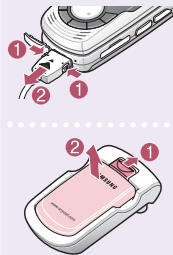


📱 외장 메모리 카드 끼우기/빼기

구성품으로 제공하는 외장 메모리 카드(Trans Flash)를 휴대전화에 연결하여 사용할 수 있습니다.



컴퓨터에 연결하여 사용할 경우

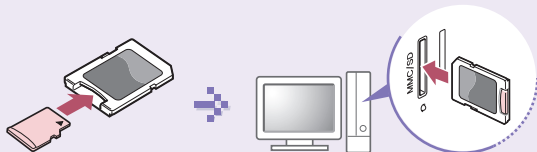

- 외장 메모리 카드에 저장된 데이터를 사용할 때 휴대전화의 전원을 끄거나 휴대전화에서 외장 메모리 카드를 빼내면 기록된 데이터가 지워질 수 있으므로 주의하세요.
- 외장 메모리 카드를 뒤집거나 반대로 삽입하지 마세요. 카드의 슬롯 부분이 파손될 수 있습니다.
- 컴퓨터에 MMC/SD 삽입구가 없는 경우 카드 리더기(별매품)에 연결해 사용할 수 있습니다.
- 외장 메모리 카드는 별도 구입이 가능합니다.
- 외장 메모리 카드는 최대 256MB까지 지원 가능하며 메모리의 특성에 따라 일부 호환되지 않을 수 있습니다.

📞 슬라이드 열고 닫는 방법



- 슬라이드가 닫힌 상태에서(버튼 잠금) 메뉴 기능을 사용하려면 전원 버튼을 제외한 아무 버튼을 길게 눌러 잠금을 해제한 후 사용하세요.
- 슬라이드 동작 부분에 이물질이 끼어 있으면 휴대전화가 고장나거나 파손될 수 있으므로 주의하세요.

📞 검색 버튼(휠) 사용 방법



➔ 메뉴 이동

검색 버튼(휠)의 상/하/좌/우 부분을 누르거나 그림과 같이 화살표 방향으로 회전시키세요.
검색 버튼(휠)을 돌려 다른 메뉴로 이동할 때는 검색 버튼(휠)을 90° 각도로 회전시키세요.

➔ 단축메뉴 선택

대기 상태에서 검색 버튼(휠)의 상/하/좌/우 부분을 짧게 또는 길게 누릅니다.
(단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기 → 12쪽)



📞 각 부분의 이름












통화중 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요!
통화 품질이 저하될 수 있습니다.



📞 버튼 기능 설명

	<ul style="list-style-type: none"> 메뉴 실행/길게 누르면 바로가기 메뉴 실행 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때
	<ul style="list-style-type: none"> 현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때 카메라 실행 상태에서 셔터 기능
	<ul style="list-style-type: none"> 최근 통화, 부재중 수신 번호 및 메시지 수신/발신 기록 표시 길게 누르면 최근 기록 번호로 전화 연결 입력한 번호로 전화 걸 때 전화를 받을 때
	<ul style="list-style-type: none"> 전원을 켜거나 끌 때 통화를 끝낼 때 메뉴 실행 뒤 대기 상태로 돌아갈 때
	NATE 메뉴/길게 누르면 NATE 바로 접속
	<ul style="list-style-type: none"> 잘못 입력한 문자를 지울 때 상위 메뉴로 돌아갈 때
	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
	잠금 상태에서 잠금 해제한 경우 길게 누르면 다시 잠금 (57쪽)

	길게 누르면 등록된 국제전화 식별번호 표시 (등록 방법 → 52쪽)
	<ul style="list-style-type: none"> ● 카메라 메뉴/길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행 ● 카메라 실행 상태에서 셔터 기능
	<ul style="list-style-type: none"> ● 음성메모 메뉴/길게 누르면 음성메모 녹음 실행 ● 통화 중 길게 누르면 통화 내용 녹음
	<p>(슬라이드 열린 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 버튼을 토는 기능음 크기 조절 ● 통화 중에 상대방 소리 크기 조절 <p>(슬라이드 닫힌 상태)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 애니콜 SOS 메시지 호출 (50쪽) ● 전화가 왔을 때 길게 누르면 전화 거절
	<p>검색 버튼</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때 ● 단축 실행 버튼 <p> : 바로가기 메뉴</p> <p> : 메시지 메뉴/길게 누르면 문자 메시지 작성 실행</p> <p> : 전화번호부 메뉴/길게 누르면 전화번호부 검색</p> <p> : Music 메뉴/길게 누르면 Music 홈 바로 접속</p>

화면 상단 아이콘 설명

	통화 지역의 신호 세기 신호 강함, 신호 약함		잠금 기능 설정 시 표시
	통신 제한 기능 설정 시 표시		뮤직 메뉴에서 음악 재생시 표시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시		벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시 표시
	서비스 지역 벗어남		음성벨 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 기능 설정 시 표시		진동 모드 설정 시 표시
	모닝콜 또는 알람 설정 시 표시		무음 모드 설정 시 표시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시		진동 후 벨 모드 설정 시 표시
	문자 메시지 수신 시 표시		매너 모드 설정 시 표시
	음성 메시지 수신 시 표시		취침 모드 설정 시 설정된 시간에만 표시
	컬러 메일 수신 시 표시		방송 메시지 수신 시 표시
	자동응답 설정 시 표시		배터리 양 표시
	적외선 통신 모드 사용 시 표시		충분 :  부족 :  즉시 충전 : 



화면 볼 때 참조하세요.

- 화면은 직사광선(햇빛 등)에서 사용할 경우 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다. (켜짐 시간 변경 → 37쪽)

☎ 메뉴 실행 방법 익히기


방법 1 원하는 메뉴 검색해 실행하기

(예 : 벨소리 바꾸기)

시작



메뉴 누름

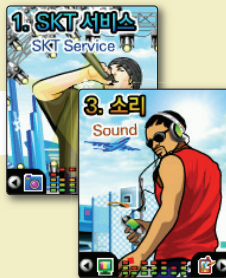

검색 버튼 눌러 3.소리 선택


누름
또는 메뉴
번호 누름



눌러

1.수신벨 선택 선택

누름
또는 메뉴
번호 누름

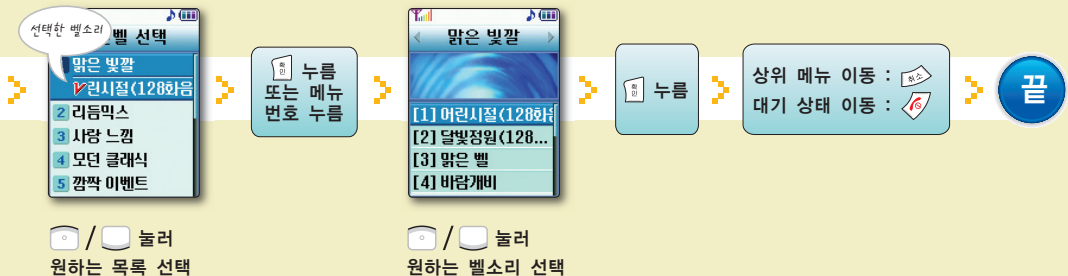

➔ 메뉴 실행 방법 익히기

방법 2 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

제공하는 단축 버튼은 아래 그림을 참조하세요.



방법 3 자주 쓰는 메뉴 등록해 실행하기

- 1 상 또는 메뉴 길게 누름
 - 2 번호 선택 후 메뉴 1 누름
 - 3 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 메뉴 누름
 - 4 아이콘 선택 후 확인 누름
- 2 ~ 4 반복해서 설정



등록된 메뉴를 실행하려면

- 1 상 또는 메뉴 길게 누름
- 2 원하는 메뉴 아이콘 선택



등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말

화면 따라 조작하기


NATE 길게 누름



메뉴 7 1 1

현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

메뉴 눌러 실행

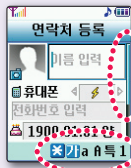

메뉴 8 3

스크롤 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 막대가 표시됩니다.

상/하 눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자를 입력할 때 자동으로 나타납니다.

* 눌러 실행

NATE Playon




메뉴 2 3 3

화면의 ▲▼◀▶ 또는 << >> 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

상/하 또는 좌/우 눌러 선택

→ 화면 따라 조작하기

메뉴 2 3 4

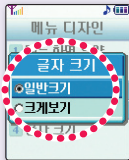

여러 개의 선택 항목 중 한 항목을 선택할 때 표시됩니다.

검색 버튼 눌러 선택

메뉴 7 1 1




여러 개의 항목을 선택할 수 있을 때 표시됩니다. 항목을 선택하면 표시됩니다.

선택/해제 : NATE 누름

전체선택/해제 : NATE 길게 누름


메뉴 8 1

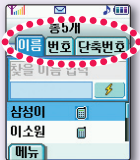

탭 표시입니다. 탭을 선택하면 관련된 내용 또는 목록을 볼 수 있습니다.

좌 / 우 눌러 선택

메뉴 7 3 2 1

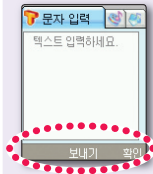

NATE 길게 누름



컬러 메일, NATE 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다.

왼쪽 : 메뉴 중앙 : NATE 오른쪽 : 확인



기본 환경 설정 - 소리, 화면, 비밀번호, 잠금

버튼음, 기능음 조절	<p>크기 조절 ▶ ▲/▼ 눌러 버튼음 또는 기능음 선택해 조절</p> <p>소리 종류 바꾸기 ▶ 메뉴 3 4 ▶ 기능음 선택해 소리 바꾸기 (기능음을 끄려면 해제 선택)</p>
벨소리 크기 조절	<p>소리 끄기 ▶ 메뉴 3 2 ▶ 진동 또는 무음 선택</p> <p>크기 조절하기 ▶ 메뉴 3 3 ▶ 수신벨 선택 ▶ 조절하기</p>
벨소리 선택	<p>벨소리 바꾸기 ▶ 메뉴 3 1 ▶ 벨 목록 선택 후 벨소리 바꾸기</p> <p>벨소리 내려받기 ▶ NATE 길게 누름 ▶ 벨소리 관련 사이트 접속 후 원하는 벨소리 내려받기</p>
평상시 대기화면 선택	메뉴 2 1 1 ▶ 이미지 목록 선택해 이미지 바꾸기 (36쪽)
비밀번호 설정	메뉴 6 7 ▶ 확인 ▶ 등록할 비밀번호 입력 ▶ 비밀번호 재 입력
화면 켜짐 시간 선택	메뉴 2 5 1 ▶ 조명 켜짐 시간 선택 (37쪽)
휴대전화 잠금	메뉴 6 6 5 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 잠금 방법 선택 (57쪽)



문자 입력 방법 익히기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력 시 **[*]** 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

메뉴 2 1 3



- [가]**: 한글 모드 (천지인 입력)
- [a]**: 영문 소문자 모드
- [A]**: 영문 대문자 모드
- [특]**: 특수문자 모드
- [1]**: 숫자 모드

알아두기

- 현재 문자 입력 상태에서 **[▲]**/**[▼]** 길게 눌러(누름 유지) 다른 문자 모드로 잠시 전환하여 해당 모드의 문자를 입력할 수 있습니다.
- 메시지 전송 시 휴대전화가 기존 제품이나 타사 제품과 호환되지 않아 입력한 것과 다르게 보일 수 있습니다.

2단계 입력하기

▼ 한글(**[가]**) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력

자음 예

ㄱ ▶ **[4]** 한 번 누름

ㅋ ▶ **[4]** 두 번 누름

ㄲ ▶ **[4]** 세 번 누름

모음 예

아 ▶ **[0]** **[1]** (**[1]**), **[2]** (**[.]**)

어 ▶ **[0]** **[2]** (**[.]**), **[1]** (**[1]**)

오 ▶ **[0]** **[2]** (**[.]**), **[3]** (**[←]**)

왜 ▶ **[0]** **[2]** (**[.]**), **[3]** (**[←]**), **[1]** (**[1]**), **[2]** (**[.]**), **[1]** (**[1]**)

야 ▶ **[0]** **[1]** **[2]** **[2]**

여 ▶ **[0]** **[2]** **[2]** **[1]**

요 ▶ **[0]** **[2]** **[2]** **[3]**

▼ 영문 대문자(**[A]**) 또는 소문자(**[a]**) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름

예

M ▶ **[6]** 한 번 누름

N ▶ **[6]** 두 번 누름

O ▶ **[6]** 세 번 누름

@ ▶ **[#]** 짧게 누름

▶ **[#]** 길게 누름

▼ 특수문자(특) 입력 상태에서 원하는
특수문자 번호 입력

예

! ▶ 4 누름

~ ▶ 7 누름

▼ 숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름
(다른 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

● 한 칸 띄우려면 우 누름

● 입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면

- 영문 모드는 0 한 번 누름

- 한글 모드는 0 세 번 누름

● 글자를 지우려면 취소 누름
(짧게 : 한 자씩, 길게 : 모두)

예
입력

Love 삼성 1004 ♥

영문 대문자(A)
입력 모드 선택

5 세 번 누름

Li

영문 소문자(a)
입력 모드 선택

6 세 번 누름 ▶ 8 세 번 누름 ▶ 3 두 번 누름 ▶ 우 누름

Lo

Lo

Love

한글(가)
입력 모드 선택

8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 ▶ 8 2 1 0 누름

Love 삼

Love 삼성

숫자(1)
입력 모드 선택

1 누름 ▶ 0 누름 ▶ 0 누름 ▶ 4 누름

Love 삼성1

Love 삼성10

Love 삼성100

Love 삼성1004

특수문자(특)
입력 모드 선택

상/하 눌러
♥ 있는 문자열 선택

5 누름 ▶ 확인 누름

Love 삼성1004♥



→ 전화 사용법





☎ 여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후  누름 ▶ 통화	수동대기(P)를 이용한 번호 입력 방법	수동대기(포즈)란 번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다. ARS 등을 이용할 때 사용하는 번호를 미리 입력할 때 사용하세요. 예를 들어 ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는상황이라면 ARS전화번호+ 메뉴 +생년월일을 입력한 후  를 누르세요. ARS 통화 중에 생년월일을 입력하는상황이 되면  를 누르세요.
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서  누름 ▶ 원하는 번호 선택 ▶  누름 ▶ 통화		
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 001~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 ▶ 통화 (단축 번호 000, 010~999) 대기 상태에서 앞자리수는 짧게 누르고 맨 뒷자리수는 길게 누름 ▶ 통화	CMF로 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 ▶ 메뉴 눌러 CMF 통화 선택 ▶ 통화 *CMF 통화란? 사전에 등록된 특정 번호에서 전화가 오면 전화를 받는 사람이 통화 요금을 부담하는 서비스입니다.
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름 ▶ 원하는 번호 선택 후  누름 ▶ 통화	메시지 콜 전화 걸기	상대방 번호 입력 ▶ 메뉴 눌러 메시지콜 선택 ▶ 안내에 따라 음성 녹음해 보내기 *메시지콜이란? 사용자가 음성 메시지를 상대방의 휴대전화 또는 일반전화로 전송하면 상대방은 즉시 그 메시지를 들을 수 있는 기능입니다.
최근 사용한 번호로 전화 걸기	대기 상태에서  길게 누름 ▶ 통화		




- 카메라 렌즈를 앞으로 돌려둔 상태에서 상대방과 통화할 경우 상대방의 소리가 작게 들릴 수 있습니다.
- 전화번호부에 저장되지 않은 번호로 전화를 걸면 통화가 끝난 뒤에는 전화번호를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호라면 수정 또는 추가할 수 있는 상태가 됩니다.


☎ 전화 받기

바로 받기	슬라이드를 올리거나  누름
전화 거절하기	 /  또는  누름 ▶ 거절 메시지가 나감 (거절 방법 변경 → 54쪽)
자동응답으로 받기	자동응답 설정된 상태라면 (설정 방법 → 48쪽) 음성 설정 시간 후 인사말 나감 ▶ 상대방은 안내에 따라 메시지 녹음
부재 중 전화	화면에 부재 중 전화 가 나타나 있으면 확인 누름





☎ 미확인 수신 내용 확인하기

확인 방법	화면에 미확인 수신 목록 나타남 ▶ 항목 선택 ▶ 확인 누름 화면을 해제하려면 종료 를 선택하거나 취소 ,  누름
-------	--

☎ 매너 모드 사용하기

설정 방법	* 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서 * 길게 누름  매너 모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동, 소리안남 상태로 동작합니다. (단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음 제외)

☎ 통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	 /  누름
통화 내용 녹음하기	 길게 누름 ▶ 통화 내용 녹음 (잠시멈춤/계속녹음 : 메뉴 누름) ▶ 끝내려면 확인 누름  상대방과 동시에 이야기 할 경우 녹음이 제대로 안되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.
통화 중에 사용할 수 있는 메뉴 종류	메뉴 누름 소곤소곤 설정 : 내 소리를 크게 들리게 설정 메모 : 메모 메뉴 실행 전화번호부 : 전화번호부 메뉴 실행 메시지 : 메시지 관리 메뉴 실행 송화음차단 : 내 소리가 안 들리게 설정 키소리안남 : 버튼 누르는 소리가 안나게 설정 자기번호송출 : 내 휴대전화 번호 보내기 DTMF 보내기 : 통화 중에 입력한 번호 전송

→ 카메라 사용법

카메라 프리뷰 화면 켜기 (촬영 대기화면)

실행방법



메뉴 누름



검색 버튼 눌러
9. 카메라 선택





상 / 하 눌러
1.촬영 선택




프리뷰 화면

초기 상태에서는 아이콘이 숨겨진 상태입니다. 표시하려면 2를 반복해 누르세요.

단축

- 카메라 메뉴 :  누름
- 프리뷰 화면을 바로 켜려면 :  길게 누름

프리뷰 화면 설명

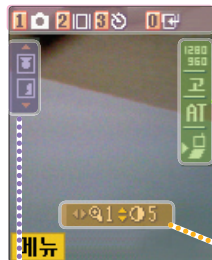

현재 상태 표시	
	사진 크기
	사진 화질
	화이트밸런스 자동설정상태
	저장 메모리

항 목	설 명	실행 방법
1	줌 배율 설정	좌 / 우 누름
5	화면 밝기 선택	상 / 하 누름

항 목	설 명	실행 방법
	상하 반전	▲ 누름
	좌우 반전	▼ 누름

항 목	설 명	실 행 방 법
	촬영 모드 선택 <ul style="list-style-type: none"> : 일반 촬영 : 연속 촬영 : 분할 촬영 : 동영상 촬영 	1 누른 후 검색 버튼 눌러 선택 후 확인 누름
	화면 표시 상태 바꾸기	2 누름
	셀프 타이머 시간 설정	3 누름
	사진 보기 상태	0 누름



- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 휴대전화 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간은 77쪽을 참조하세요.

사진/동영상 촬영

일반 촬영

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **일반촬영** 선택
- 2 렌즈를 돌려 촬영할 대상 선택
- 3 사진 촬영 환경 선택 (24, 25쪽 참조)
- 4 촬영하려면 **확인** 또는  누름
- 5 **회전하려면** **NATE** 누름
저장하려면 **확인** 누름 ▶ 이름 입력
전송하려면 **메뉴** 누름 ▶ 이름 입력 ▶ 1.컬러 메일 선택 (63쪽)
 2.마이 앨범 선택 (30쪽)

연속 촬영 - 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법



- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **연속촬영** 선택
- 2 **메뉴** 누른 후 **연속촬영횟수** 선택 후 촬영 횟수 선택
- 3 사진 촬영 환경 선택 (24, 25쪽 참조)
- 4 촬영하려면 **확인** 또는  누름
- 5 저장할 사진을 선택하려면 **NATE** 누름
- 6 **확대하려면** **메뉴** 누름
저장하려면 **확인** 누름 ▶ 이름 입력





사진 크기가 최대일 경우 줌기능이 지원되지 않습니다.
(단, 동영상 촬영 모드 제외)

분할 촬영 - 여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **분할촬영** 선택
- 2 **메뉴** 누른 후 **사진분할** 선택 후 분할 매수 선택
- 3 **메뉴** 누른 후 **분할촬영모드** 선택 후 **자동** 또는 **수동** 선택
 - **자동**: 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속 촬영
 - **수동**: 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영
- 4 사진 촬영 환경 선택 (24, 25쪽 참조)
- 5 촬영하려면 **확인** 또는  누름
- 6 **회전하려면** **NATE** 누름
저장하려면 **확인** 누름 ▶ 이름 입력
전송하려면 **메뉴** 누름 ▶ 이름 입력 ▶ 1.컬러 메일 선택 (63쪽)
 2.마이 앨범 선택 (30쪽)

동영상 촬영

- 1 프리뷰 화면에서 **1** 누른 후 **동영상촬영** 선택
- 2 **메뉴** 누른 후 **프레임수** 선택 후 프레임 선택
- 3 촬영하려면 **확인** 또는  누름
 - 일시 정지/계속 촬영 **메뉴** 누름
- 4 촬영 종료하려면 **확인** 또는  누름
- 5 저장하려면 **확인** 누름 ▶ 이름 입력

알아두기



동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우
조작음이 녹음될 수 있습니다.

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 파일명 입력 시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.
- 카메라를 사용할때는 배터리 소모가 많습니다.



사진 저장 메모리 선택

프리뷰 화면에서 **메뉴** 눌러 **저장메모리** 선택 후 원하는 메모리 선택

- **내장 메모리** : 휴대전화 내장 메모리에 저장
- **보조 메모리** : 외장 메모리 카드에 저장



셀프 타이머 사용

프리뷰 화면에서 **3** 눌러 시간 선택

- 이후 촬영하면 지정한 시간 후 촬영됩니다.



사진 크기 및 화질 선택

프리뷰 화면에서 **메뉴** 눌러 **사진크기** 또는 **화질** 선택 후 원하는 크기와 화질 선택



이미지의 용도에 따라 이미지의 크기와 화질을 선택할 수 있습니다.

예) **인화, 보관용** : 고급 화질
전송, 웹게시용 : 보통 화질



촬영 환경 설정

촬영음, 촬영 중 전화 받기, 자동 저장 환경을 설정할 수 있습니다. (55쪽)



고급 촬영 옵션

다양한 촬영 옵션을 이용해 자신이 원하는 이미지에 가까운 사진을 촬영할 수 있습니다.


옵 션	설 명	선택 방법
화이트밸런스	<p>색상은 주변의 빛에 영향을 받습니다. 예를 들어 같은 꽃을 다른 조명 조건(자동, 태양광, 흐린날, 백열등, 형광등)에서 보면 색상이 다르게 보입니다. 현재 눈으로 보고 있는 색상에 가까운 사진을 촬영하고 싶다면 화이트밸런스의 값을 현재의 조명과 유사한 조건으로 선택하세요.</p> <p>● 자동 ● 태양광 ● 흐린날 ● 백열등 ● 형광등</p>	<p>프리뷰 상태에서 메뉴 누름 ▶ 화이트밸런스 선택</p> <p>▶ 조명 선택 후 확인 누름</p>
액자끼우기*	액자를 선택해 촬영 대상을 액자에 미리 맞추어 촬영하는 기능입니다.	<p>프리뷰 상태에서 메뉴 누름 ▶ 액자끼우기 선택</p> <p>▶ 액자 선택 후 확인 누름</p>

* 일반 촬영 상태에서만 선택할 수 있습니다.



사진/동영상 보기

앨범 선택 후 사진 폴더 열기

- 1 대기상태에서  누름
- 2 **애니콜 앨범** 또는 **외장 앨범** 선택
 - **애니콜 앨범** : 내장 메모리에 저장된 사진 또는 동영상
 - **외장 앨범** : 외장 메모리 카드에 저장된 사진 또는 동영상
- 3 원하는 폴더 선택해 열기



촬영한 사진 또는 동영상은 앨범의 기본폴더에 저장됩니다.
새 폴더를 만들고 사진을 선택해 새로 만든 폴더로 이동할 수 있습니다.





이름 변경, 폴더 잠금, 폴더 추가, 전체 슬라이드, 폴더 삭제

사진 보기

- 1 사진이 있는 폴더 열기
- 2 썸네일 화면이 열리면 사진 검색
- 3 한 장씩 보려면 사진 선택 후 **확인** 누름
- 4 **좌 / 우** 눌러 사진 보기

다른 폴더로 이동하려면
1 누른 후
좌 / 우 누름




크게 보려면 **확인** 누름

- (여러장 보기 화면)
전송/마이앨범, 화면 설정, 파일 이동, 포토스튜디오, 파일 정렬, 슬라이드쇼 생성, 삭제
- (여러장 보기 화면에서 파일을 체크한 경우)
파일 이동, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제, 슬라이드쇼 생성
- (한 장 보기 화면)
전송/마이앨범, 화면 설정, 파일 이동, 포토스튜디오, 적외선 전송, 이름/메모 변경, 상세 정보, 삭제

동영상 파일 보기

- 1 동영상 파일이 있는 폴더 열기
- 2 동영상 파일 선택 후 **확인** 누름
- 3 파일을 재생하려면 **확인** 누름
- 4 파일 보기

NATE	일시정지/계속 재생
좌/우	앞으로/뒤로 감기
▲/▼	소리 크기 조절
취소	재생 종료

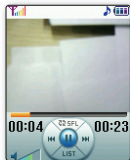

- (여러장 보기 화면)
파일 이동, 파일 정렬, 이름 변경, 삭제
- (여러장 보기 화면에서 파일을 체크한 경우)
파일 이동, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제
- (동영상 보기)
파일 이동, 적외선 전송, 상세 정보, 삭제

슬라이드 만들어 보기

- 1 사진이 있는 폴더 열기
- 2 해당 사진에 체크 (최대 9장)
- 3 **메뉴** 눌러 **슬라이드쇼 생성** 선택
- 4 효과 선택
- 5 저장하려면 **확인** 누름
미리보려면 **메뉴** 누름
- 6 폴더 선택 후 이름 입력 후 **확인** 누름

메뉴를 실행해
순서 변경 및
선택된 사진 삭제

전체효과 또는
개별효과 선택




미리보기, 순서 바꾸기, 저장, 삭제

슬라이드를 보려면

- 1 슬라이드 저장된 폴더 열기
- 2 슬라이드(📄) 선택, 재생하려면 **확인** 누름
- 3 슬라이드 보기, 멈추려면 **취소** 누름



- (여러장 보기 화면) 화면 설정, 파일 이동, 파일 정렬, 이름 변경, 상세 정보, 삭제
- (여러장 보기 화면에서 파일을 체크한 경우)
파일 이동, 전체 선택, 선택 해제, 선택 삭제 (한 장 보기)
화면 설정, 파일 이동, 편집, 상세 정보, 삭제

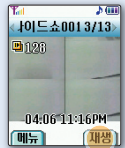





재생하려면 **확인** 누름






포토 스튜디오

저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 주거나 동영상 파일에서 원하는 장면을 선택해 사진으로 저장할 수 있습니다.


대기 상태에서  눌러 포토 스튜디오를 선택해 원하는 효과를 줄 수 있습니다.

효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
마법사효과 	뽀샤시-화려하게/기품있게/카리스마, 분위기-봄햇살/새벽/공포, 영화-보통/흑백/옛날 효과를 줄 수 있습니다.	1.마법사효과 선택 ▶ 폴더 선택 ▶ 사진 선택 ▶ 원하는 효과 선택 ▶ 저장하려면 확인 누름
기본효과 	흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치, 엠보스 효과를 줄 수 있습니다.	2.기본효과 ▶ 폴더 선택 ▶ 사진 선택 ▶ 원하는 효과 선택 ▶ 저장하려면 확인 누름
사진장식 	<ul style="list-style-type: none"> ● 액자: 사진에 액자 넣기 ● 스티커: 스티커 이미지 선택해 붙이기 ● 문자: 사진에 글자 입력하기 	3.사진장식 ▶ 폴더 선택 ▶ 사진 선택 ▶ 원하는 장식 항목 선택 후 메뉴 누름 ▶ 원하는 장식 선택/ 장식 편집 및 문자 입력 후 확인 누름 ▶ 저장하려면 확인 누름
동영상캡처 	동영상 화면에서 원하는 장면을 사진으로 저장할 수 있습니다.	4.동영상캡처 ▶ 폴더 선택 ▶ 파일 선택 ▶ 파일 재생 ▶ 캡처하려면 확인 누름 ▶ 저장하려면 확인 누름

효 과	제공 옵션 및 설명	실행 방법
사진보정 	<ul style="list-style-type: none"> ● 선명도 : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절 ● 밝기 : 이미지 전체 밝기 조절 ● 채도 : 채도를 높여 색을 맑게 하거나, 채도를 내려 색을 탁하게 조절 ● 블러 : 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절 	5.사진보정 ▶ 폴더 선택 ▶ 사진 선택 ▶ 보정 효과 선택 후 메뉴 누름 ▶ 사진 편집 후 확인 누름 ▶ 저장하려면 확인 누름
크기변경 	저장된 사진의 크기를 변경해 다른 이름으로 저장할 수 있습니다. 단, 저장된 사진의 크기보다 작은 크기로만 변경할 수 있습니다.	6.크기변경 ▶ 폴더 선택 ▶ 사진 선택 후 확인 누름 ▶ 원하는 크기 선택 후 확인 누름 ▶ 저장하려면 확인 누름
회전/대칭 	사진의 방향을 회전하거나 위치를 상하, 좌우로 대칭되게 바꿀 수 있습니다.	7.회전/대칭 ▶ 폴더 선택 ▶ 사진 선택 후 확인 누름 ▶ 회전 및 대칭 선택 ▶ 상/하 눌러 변경 ▶ 저장하려면 확인 누름

포토 On 서비스 이용

포토 On 서비스는 포토 On 사이트에 사진을 올리거나 꾸미는 기능입니다. 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

1 대기 상태에서  눌러
포토 On 선택


2 서비스 선택 후 이용



- **마이 앨범** : 내 앨범 만들기 및 내 사진 올리기 서비스
- **이용자 갤러리** : 다른 사용자가 올린 사진 보기 서비스
- **포토 갤러리** : 사이트에서 제공하는 사진 내려받기 서비스
- **포토 마법사** : 사진 꾸미기 서비스 접속
- **NATE 포토 접속** : NATE 포토 블로그 서비스 접속
- **이용 안내** : 포토 On 서비스 버전 확인

사진 인화


NATE의 사진 인화 서비스에 사진을 올린 후 인화 서비스를 신청할 수 있습니다.

1 대기 상태에서  누른 후 **사진 인화 서비스** 선택

2 수신자, 배송주소, 사진 제목 차례로 입력

3 **확인** 누른 후 사진 선택

4 인화 신청하려면 **NATE** 누름

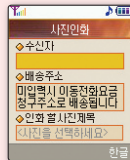


→ 메뉴 사용법

SKT 서비스 메뉴

실행방법



메뉴 누름

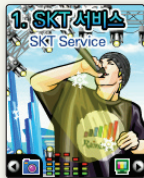

검색 버튼 눌러
1.SKT 서비스 선택



상 / 하 눌러
원하는 기능 선택

할 수 있는 기능

- **국제로밍** : 국내에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용
- **NATE 접속** : NATE 접속 및 관련 서비스 기능 사용
- **전자지갑** : 휴대전화를 이용한 지불 결제 서비스
- **@Playon** : @Playon 접속 및 관련 서비스 이용
- **SKT 부가 서비스** : SK Telecom 사업자에서 제공하는 부가 서비스 신청 및 사용
- ****114** : NATE에 접속해 위치 정보를 활용한 전화번호 안내 서비스 사용
- **NATE Air** : 방송 메시지 사용




SKT 서비스 메뉴에 대한 자세한 내용 및 사용 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.

단축 NATE 메뉴 : NATE 누름



메뉴 사용법

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법																
<div>국제 로밍</div> <div>국제 로밍이란? 우리나라에서 사용 중인 휴대전화를 해외에서도 사용할 수 있도록 하는 서비스입니다. 자세한 사용 지역 및 통화 방법은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</div>	<div>메뉴 1 1</div>	<div>해당 지역 선택</div> <ul style="list-style-type: none">● 한국(SK Telecom) : 국내에서 사용할 때 선택● 자동선택 : 해외에서 국제 자동로밍을 선택하면 국제로밍(A)/(B) 구분 없이 서비스를 이용● A 지역(중국 등) : 중국, 홍콩, 뉴질랜드, 괌, 사이판, 미국, 애틀랜타 등에서 사용할 때 선택● B 지역(미국 등) : 호주, 캐나다, 미국(A 지역 제외) 등에서 사용 가능 <div><div>알아두기</div>국내에서 자동 선택, A 지역(중국 등), B 지역(미국 등)을 선택하면 통화가 되지 않습니다. 해외 사용 지역 및 통화 방법에 대한 자세한 안내는 SK Telecom 사업자에게 문의바랍니다.</div>																
<div>NATE 접속</div> <div>단축</div> <div>NATE 길게 누름</div>	<div>메뉴 1 2</div>	<div></div> <table><tr><td>메뉴 이동</td><td>검색 버튼 누름</td><td>이전 화면으로</td><td>취소 누름</td></tr><tr><td>메뉴 선택</td><td>확인 또는 숫자 버튼 누름</td><td>상위 메뉴로</td><td>NATE 누름</td></tr><tr><td>브라우저 메뉴</td><td>메뉴 누름</td><td>초기 화면으로</td><td>NATE 길게 누름</td></tr><tr><td></td><td></td><td>접속 끝내기</td><td>☎ 누름</td></tr></table> <div><div>연결 메뉴</div>히스토리, 이동, 즐겨 찾기, 유용한 도구, 도움말</div>	메뉴 이동	검색 버튼 누름	이전 화면으로	취소 누름	메뉴 선택	확인 또는 숫자 버튼 누름	상위 메뉴로	NATE 누름	브라우저 메뉴	메뉴 누름	초기 화면으로	NATE 길게 누름			접속 끝내기	☎ 누름
메뉴 이동	검색 버튼 누름	이전 화면으로	취소 누름															
메뉴 선택	확인 또는 숫자 버튼 누름	상위 메뉴로	NATE 누름															
브라우저 메뉴	메뉴 누름	초기 화면으로	NATE 길게 누름															
		접속 끝내기	☎ 누름															

기능

실행 방법

실행 후 사용 방법

전자지갑 서비스 이용

메뉴 1 3

전자 지갑을 실행하려면

전자지갑실행 선택 ▶ 원하는 항목 선택해 사용하기

- 개인정보 내려받기 : 등록된 개인 정보 내려 받기
- 개인정보 조회 : 사용자 이름, 주민등록 번호 등의 개인 정보 입력
- 배송지정보 조회 : 구입한 물건을 받을 주소 입력
- 결제정보 조회 : 결제할 카드 정보 입력
- 모네타 쇼핑물 : 쇼핑물 사이트에 접속
- 전자지갑 도움말 : 도움말 보기
- 전자지갑 초기화 : 설정 상태 초기화


인증서를 관리하려면

인증서 관리 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 인증서 확인

@Playon 서비스 이용

메뉴 1 4

검색 버튼으로 선택 후 NATE 눌러 실행

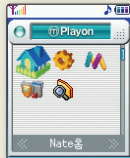

	NATE 메뉴로 되돌아가기
	@Playon 메뉴의 사용 환경 설정
	@Playon 사이트에 바로 접속
	배경 화면 바꾸기
	네이트 주소록 서비스 이용



















등록정보, 삭제, 풀더내이동,
풀더간이동, 새폴더생성,
이름바꾸기

전자지갑이란? 카드 정보 등
쇼핑에 필요한 정보를 휴대전화에 미리
저장해 놓은 후 결제할 때 저장된 정보를
불러서 결제하는 서비스입니다.



메뉴 사용법

→ SKT 서비스 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법												
SKT 부가 서비스	메뉴 1 5	SK Telecom 사업자에서 제공하는 다양한 서비스 사용하기 자세한 서비스 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.												
※※114 서비스 이용	메뉴 1 6	사이트에 접속하면 원하는 업종 검색해 전화번호 찾기												
NATE Air 서비스 (방송 메시지 서비스)	메뉴 1 7	원하는 채널을 선택해 수신한 메시지 보기												
<div>NATE Air 서비스에 가입한 경우에만 이용할 수 있습니다. 가입 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</div>	<div></div>	<table><tr><td></td><td>채널별 메시지 보기</td><td></td><td>환경설정(수신상태설정, 알림음설정, 기본환경 설정)</td></tr><tr><td></td><td>가장 최근에 받은 메시지 보기</td><td></td><td>NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기 및 변경</td></tr><tr><td></td><td>mPlayon 메뉴 실행</td><td></td><td></td></tr></table>		채널별 메시지 보기		환경설정(수신상태설정, 알림음설정, 기본환경 설정)		가장 최근에 받은 메시지 보기		NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기 및 변경		mPlayon 메뉴 실행		
	채널별 메시지 보기		환경설정(수신상태설정, 알림음설정, 기본환경 설정)											
	가장 최근에 받은 메시지 보기		NATE Air 사이트 접속 후 채널 내려받기 및 변경											
	mPlayon 메뉴 실행													
WINC를 이용하여 인터넷 사이트 접속	NATE ▶ WINC	<div>예) WINC에 접속하려면</div> <div>확인 누름 ▶ ^{WINC}9462(WINC에 일치하는 키패드) + #(구분자) + 4500(고유번호)</div> <div>입력 후 확인 누름 ▶ 검색하려면 확인 선택 후 확인 누름 ▶ 접속할 사이트 선택해 접속</div> <div><div>알아 두기</div><ul style="list-style-type: none">● 대기화면에서 모바일 주소 입력 후 NATE 누르면 해당 인터넷 사이트로 바로 접속됩니다.● 도메인 각 문자와 일치하는 키패드 숫자만 입력하면 입력한 숫자와 일치하는 인터넷 사이트가 표시됩니다. 원하는 사이트를 선택해 접속하세요.● 모바일 주소를 모르면 브랜드 입력을 이용하여 접속하세요.</div>												

화면 메뉴


실행방법



메뉴 누름



검색 버튼 눌러
2. 화면 선택

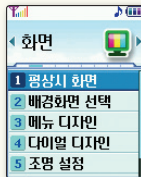


상 / 하 눌러
원하는 기능 선택


할 수 있는 기능

- 평상시 화면 : 대기 화면 꾸미기
- 배경화면 선택 : 배경 화면 이미지 선택
- 메뉴 디자인 : 메뉴 화면 꾸미기
- 다이얼 디자인 : 다이얼 숫자의 크기, 색상/배경
- 조명 설정 : 조명 시간, 버튼 조명, 상태 표시 램프 설정
- 이미지 관리 : 내려받은 이미지 및 나만의 이미지 확인



→ 화면 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면	메뉴 2 1	<p>배경 이미지 선택 ▶ 원하는 이미지 목록 선택 ▶ 이미지 선택</p> <p>화면 디자인 선택 ▶ 달력, Today, 일정, 할일, 듀얼시계 등을 선택</p> <p>문구 디자인 선택 ▶ 표시 방법 선택 ▶ 문구 입력 ▶ 문구 위치 및 색상, 명도 선택 (화면 디자인을 없음을 선택한 경우에만 적용)</p> <p>시계 디자인 선택 ▶ 시계 선택 ▶ 표시 위치 선택 (화면 디자인을 없음을 선택한 경우에만 적용)</p> <p>초기화 선택 ▶ 예 또는 아니오 선택</p> <p> 이미지 목록 종류</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 기본 이미지 : 기본으로 제공되는 이미지 ● 에니콜 앨범 : 에니콜 앨범에 저장된 사진 ● 다운로드 이미지 : NATE에서 내려받은 이미지 ● 나만의 이미지 : PC Link PRO 및 적외선 통신으로 내려받은 이미지
배경 화면 선택	메뉴 2 2	<p>원하는 항목 선택 ▶ 원하는 이미지 목록 선택 ▶ 이미지 선택 (구입 시 설정 상태로 하려면 초기화 실행)</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메뉴 디자인	메뉴 2 3	메뉴 화면 모양 선택 ▶ 애니메이션 메뉴, 리본 메뉴, 블럭 메뉴 중 선택 메뉴 화면 색상 선택 ▶ 아이스 블루, 스프링 오렌지, 러브 핑크, 오아시스 그린 중 선택 서체 변경 선택 ▶ 서체 종류 및 색상, 명도 선택 글자 크기 ▶ 일반크기 또는 크게보기 선택
다이얼 디자인	메뉴 2 4	숫자 크기 선택 ▶ 다이얼 숫자 크기 변경 색상/배경 선택 ▶ 다이얼 숫자 색상 및 배경 이미지 변경
조명 설정	메뉴 2 5	조명 시간 선택 ▶ 화면의 켜짐 시간 선택 버튼 조명 선택 ▶ 절전 조명 또는 일반 조명 선택 상태 표시 램프 선택 ▶ 설정 또는 해제 선택
이미지 관리	메뉴 2 6	다운로드이미지 또는 나만의 이미지 확인  이름 변경, 잠금설정/해제, 삭제, 모두 삭제






소리 메뉴

실행방법



메뉴 누름

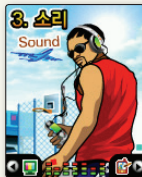




검색 버튼 눌러
3. 소리 선택



상 / 하 눌러
원하는 기능 선택

할 수 있는 기능

- 수신벨 선택 : 벨소리 선택
- 벨/진동 선택 : 전화 수신 시 벨 울림 방법 선택
- 소리크기 : 기능음의 종류별로 크기 조절
- 기능음 구성 : 각 기능별 음의 종류 선택
- 정각 알림 : 정각 알림 설정 및 해제
- 취침 모드 : 취침 시간대를 설정하여 벨소리 및 기능음의 크기 조절
- 플레이어 효과 : MOD, 라이브벨, MP3 재생 시 음향 효과 설정

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 3 1	원하는 벨소리 목록 선택 ▶ 벨소리 선택 <ul style="list-style-type: none"> ● 밝은 빛깔, 리듬믹스, 사랑 느낌, 모던 클래식, 깜짝 이벤트, 모닝콜 벨 : 기본으로 제공되는 멜로디 ● 멜로디벨 : 멜로디 작곡가 기능에서 직접 만든 멜로디 ● 뮤직벨 : NATE 서비스에서 내려받은 벨소리 ● 마이벨 : 700 서비스에서 내려받은 벨소리 ● 나만의 벨 : PC Link PRO에서 내려받은 벨소리 ● 라이브벨 : Music 홈 사이트에서 내려받은 벨소리
벨/진동 선택	메뉴 3 2	원하는 상태 선택  음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록된 이름을 들려줍니다.
소리 크기 조절	메뉴 3 3	수신벨, 수화음, 버튼음, 기능음, 메시지, 모닝콜, 알람음, 켄때, 끝때 소리 조절
기능음 선택	메뉴 3 4	전체음 또는 개별적으로 기능음의 종류 선택 ▶ 소리 선택
정각 알람 설정	메뉴 3 5	설정 선택 ▶ 알람 시간 및 알람음 종류 선택
취침 모드 설정	메뉴 3 6	한번만 또는 매일 선택 ▶  취침시간대에 울리는 전화 벨소리, 메시지 수신음, 알람음, 버튼/기능음은 취침모드에서 설정한 크기로 적용됩니다. (단, 모닝콜, 애니콜 SOS 수신음, MOD, 카메라 촬영음 제외)
플레이어 효과 설정	메뉴 3 7	원하는 효과 목록 선택 ▶  <ul style="list-style-type: none"> ● 휴대전화 구입시 플레이어 효과는 모두 해제 상태입니다. ● 플레이어 효과를 설정한 경우 소리의 크기를 1~2단계 정도 낮추면 뚜렷한 플레이어 효과를 느낄 수 있습니다.





전자다이어리 메뉴

실행방법



메뉴 누름



검색 버튼 눌러
4. 전자다이어리 선택



상 / 하 눌러
원하는 기능 선택

할 수 있는 기능

- **Today** : 일정 관리와 할일에 등록된 오늘의 일정을 확인
- **모닝콜** : 모닝콜 기능 설정
- **알람** : 알람 기능 설정
- **일정관리** : 월간/일간별 일정 등록 및 관리
- **전자계산기** : 사칙 연산을 이용한 계산
- **할일** : 중요도별 할 일 등록
- **메모** : 메모 등록 및 메모지 설정
- **시계** : 세계 도시별 시각 보기 및 스톱워치 사용
- **단위환산** : 다른 단위를 이용한 단위 환산





동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우 가장 우선 순위에 있는 알람이 먼저 울립니다. (모닝콜>알람>일정>기념일>D-day>할일)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법												
<div>Today (오늘 일정 확인)</div> <div>일정관리, 할일에서 등록한 일정, 기념일, D-day, 할일을 확인 및 관리할 수 있습니다.</div>	<div>메뉴 4 1</div>	<div>오늘 일정 확인 ▶ 자세한 내용을 보려면 확인 누름</div> <div><div><div>Today</div><div>2005.6.30 (목)</div><div>09:12AM 저녁</div><div>생일</div><div>D-92 100일</div><div>2005.09.30</div></div><div><table><tr><td></td><td>일정</td><td></td><td>기념일</td><td></td><td>할일</td></tr><tr><td></td><td colspan="5">D-Day (목표일이 오늘 날짜인 경우 표시)</td></tr></table><div><div>연결 메뉴</div><ul style="list-style-type: none">(일정, 할일) 완료표시(또는 완료해제), 내일로 미루기, 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제(D-day, 기념일) 메시지 보내기, 오늘날짜로, 특정날짜로, 삭제, 모두 삭제</div></div></div>		일정		기념일		할일		D-Day (목표일이 오늘 날짜인 경우 표시)				
	일정		기념일		할일									
	D-Day (목표일이 오늘 날짜인 경우 표시)													
<div>모닝콜 설정</div>	<div>메뉴 4 2</div>	<div>설정 선택 ▶ 메뉴 누름 ▶ 모닝콜 설정</div> <div><div></div><div>매너모드 또는 진동/무음 설정 상태에서도 설정한 시각에 알람이 울립니다.</div></div>												
<div>알람 설정</div>	<div>메뉴 4 3</div>	<div><div>등록하려면</div><div>메뉴 누름 ▶ 새 알람 선택 ▶ 알람 설정</div><div>삭제 또는 모두 삭제하려면</div><div>메뉴 누름 ▶ 삭제 또는 모두 삭제 선택</div></div>												



기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법						
일정 등록 및 보기 <div>새로운 일정, 기념일, D-day 등을 등록 및 관리하는 기능입니다. 오늘, 어제 내일 날짜에 등록된 내용만 확인하려면 Today 에서 확인할 수 있습니다.</div>	메뉴 4 4	<div>등록하려면 등록할 날짜 선택 ▶ 메뉴 누름 ▶ 새 일정, 새 기념일 또는 새 D-day 선택 ▶ 정보 입력</div> <div>등록한 일정을 보려면 날짜 선택 ▶ 확인 누름 ▶ 자세히 보려면 확인 누름</div> <div><div>▼월.일 보기</div><div>▼종류별 전체보기</div><div>연결 메뉴<ul style="list-style-type: none">월.일 보기 화면에서<ul style="list-style-type: none">(월간) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기(일간 보기) 새 일정, 새 기념일, 새 D-day, 오늘날짜로, 특정날짜로, 종류별 전체보기종류별 전체보기 화면에서<ul style="list-style-type: none">(일정) 새 일정, 오늘날짜로, 특정날짜로, 월.일로 보기(기념) 새 기념일, 월.일로 보기(D-day) 새 D-day, 날짜계산기, 월.일로 보기</div><div><table><tr><td>월간/일정 보기</td><td>1 누름</td></tr><tr><td>일간/기념일 보기</td><td>2 누름</td></tr><tr><td>D-day 보기</td><td>3 누름</td></tr></table></div></div>	월간/일정 보기	1 누름	일간/기념일 보기	2 누름	D-day 보기	3 누름
월간/일정 보기	1 누름							
일간/기념일 보기	2 누름							
D-day 보기	3 누름							

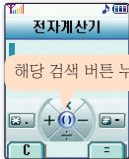기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법								
전자계산기	메뉴 4 5	계산값 입력 ▶ 연산자 선택 ▶ 계산값 입력 후 확인 누름  해당 검색 버튼 누름 <div>알아두기<ul style="list-style-type: none">● 최대 15자릿수까지 입력가능● 최대 10번까지 연산 가능● 소수점 입력 : * 누름 (최대 5자리)● 음수(-) 입력 : # 누름● () 연산자 입력 : NATE 누름</div>								
할일 등록 및 보기	메뉴 4 6	새 할일을 등록하려면 메뉴 누름 ▶ 새 할일 선택 ▶ 할일 정보 입력 할일을 확인하려면 할일 확인 ▶ 자세히 보려면 확인 누름  <table><tr><td></td><td>중요도-긴급</td><td></td><td>중요도-낮음</td></tr><tr><td></td><td>중요도-보통</td><td></td><td>알람 설정</td></tr></table> <div>연결하기 새 할일, 완료표시 (또는 완료해제), 종료일순보기 (또는 중요도순보기), 삭제, 모두 삭제</div>		중요도-긴급		중요도-낮음		중요도-보통		알람 설정
	중요도-긴급		중요도-낮음							
	중요도-보통		알람 설정							



→ 전자다이어리 메뉴


기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메모 작성 및 보기	메뉴 4 7	<p>메모를 작성하려면 메뉴 누름 ▶ 새 메모 선택 ▶ 메모 내용 입력</p> <p>작성한 메모를 보려면 메모 선택 후 확인 누름 (편집하려면 메뉴 누름)</p> <p> 새 메모, 메모검색, 메모지설정, 메모잠금, 삭제, 모두삭제</p>
세계 시각 및 스톱 워치	메뉴 4 8	<p>세계 시각을 보려면 세계시각 선택 ▶ 원하는 지역 선택</p> <p> 서머타임 설정, 도움말</p> <p>스톱워치로 사용하려면 스톱워치 선택 ▶ 확인 눌러 시작 ▶ 메뉴 누름 (기록하기) ▶ 정지하려면 확인 누름</p> <p> 정지된 상태에서 스톱워치를 다시 기록하려면 메뉴 (리셋) 누름</p>
단위 환산	메뉴 4 9	기준 단위 선택 ▶ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ▶ 환산 단위 선택해 환산값 보기

애니콜세상 메뉴

실행방법



메뉴 누름

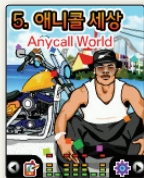

검색 버튼 눌러
5. 애니콜세상 선택



상 / 하 눌러
원하는 기능 선택

할 수 있는 기능



- 학습 음악 : 학습에 도움이 되는 음악 감상
- 게임 : 기본 제공 게임 선택
- 멜로디 작곡가 : 사용자가 직접 멜로디를 작곡
- 음성메모 : 자신의 목소리나 통화 중 내용 녹음
- 자동응답 : 자동 응답 인사말 및 수신함 관리
- 적외선 통신 : 적외선 통신이 가능한 휴대전화와 데이터 주고 받기
- 애니콜 랜드 : 애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 실행
- 애니콜 SOS : 위기 상황에 애니콜 SOS 메시지 요청

단축 음성메모 메뉴 : 누름






메뉴 사용법

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법	
<p>학습 음악 감상</p> <p>사용자의 기분 상태에 따라 치료용 특수 주파수 음원을 음악과 함께 들어 기분을 전환할 수 있습니다.</p>	<p>메뉴 5 1</p>	<p>원하는 음악 선택해 듣기</p> <div data-bbox="662 256 851 498">  </div> <p>▲ 굴레의 탈피</p>	<div data-bbox="928 256 1118 498">  </div> <p>▲ 내면의 강인함</p> <div data-bbox="1217 256 1407 498">  </div> <p>▲ 이상적 순환</p>
<p>BombLink 게임하기</p>	<p>메뉴 5 2</p>	<div data-bbox="662 615 851 856">  </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● ENDLESS : 사용자가 끝낼 때까지 계속 게임 ● 100 ATTACK : 100개의 불이 떨어질 동안 게임 실행 ● OPTIONS : Sound, Vibe, High Scores, Clear Scores ● INSTRUCTIONS : 게임 사용법 및 키 동작 보기

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
멜로디 작곡가 사용하기	메뉴 5 3	<p>멜로디를 작곡하려면</p> <p>멜로디 작곡 선택 ▶ 멜로디 작곡하기 ▶ 작곡한 멜로디를 들어 보려면 메뉴 3 누름 ▶ 저장하려면 메뉴 4 누름</p> <p>멜로디 작곡 중 편집하려면</p> <p>편집할 부분 선택 후 ▶</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 보표 이동 : 상 / 하 누름 ● 음표/쉼표 입력 : 확인 눌러 원하는 음표/쉼표 선택 ● 내림표(b)입력 : * 누름 ● 올림표(#)입력 : # 누름 <p> ● (작곡 시) 새 멜로디, 열기, 재생, 저장, 새 이름 저장, 벨소리 지정, 악기 설정, 배경음악, 멜로디 추가, 템포, 볼륨조절</p> <p>● (편집 시) 구간설정, 복사, 자르기, 붙여넣기, 삭제, 재생</p> <p>저장한 멜로디를 들어보려면</p> <p>멜로디 함 선택 ▶ 멜로디 선택 후 확인 누름</p> <p> 삭제, 모두 삭제, 상세 정보, 벨소리 지정</p>






→ 애니콜세상 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성 메모 녹음 및 음성 메모함 관리	메뉴 5 4	<p>녹음하려면 음성메모 녹음 선택 ▶ 잠시 멈춤/계속 녹음하려면 메뉴 누름 ▶ 끝내려면 확인 누름 ▶ 들어보기, 다시녹음하기, 저장하기 중 선택</p> <p>녹음된 음성 메모를 들으려면 음성메모함 선택 ▶ 녹음된 메모 선택해 듣기</p> <p> 재생, 전체재생, 이름변경, 저장정보, 삭제, 모두 삭제</p>
자동응답 설정 및 수신함 사용	메뉴 5 5	<p>자동 응답 환경을 설정하려면 자동응답 설정 선택 ▶ 원하는 환경 설정 인사말 선택 선택 ▶ 사용할 인사말 선택 인사말 녹음 선택 ▶ 인사말 번호 선택 ▶ 녹음하기</p> <p> 자동응답이 설정된 경우 걸려온 전화를 자동으로 받게 되면 상대방에게는 전화요금이 청구됩니다.</p> <p>수신된 녹음 내용을 들으려면 자동응답 수신함 선택 ▶ 녹음된 내용 듣기</p> <p> 재생, 전체재생, 저장정보, 삭제, 모두 삭제</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
적외선 통신으로 데이터 받기/보내기	메뉴 5 6	<div> <div>데이터 받기</div> <p>적외선 포트 맞추기 ▶ 수신 모드 선택 ▶ 보내주는 데이터 받은 후 자동 저장</p> </div> <div> <div>데이터 보내기</div> <p>먼저 상대방 기기가 수신 모드 상태인지 확인하세요.</p> <p>적외선 포트 맞추기</p> <div> 명함 전송 선택 전화번호부 전송 선택 ▶ 번호 선택 이미지 전송 선택 ▶ 이미지 선택 멜로디 전송 선택 ▶ 멜로디 선택 파일 전송 선택 ▶ 파일 선택 </div> </div> <div> <div>알려주기</div> <ul style="list-style-type: none"> ● PC Link PRO에서 내려받은 이미지, 멜로디의 전송이 가능하며, 카메라로 찍은 사진은 애니콜 앨범에서 전송이 가능합니다. ● 핸드프리 사용 중에는 적외선 통신을 사용할 수 없습니다. ● 적외선 통신 기능이 가능한 휴대전화와 사용할 수 있지만, 적외선 프로토콜 형식에 따라 동작하지 않을 수 있습니다. ● 최대한 가까운 거리에서 사용하는 것이 좋으며 통신 각도는 15° 이내로 하세요. </div>
애니콜 랜드에서 내려받은 콘텐츠 사용	메뉴 5 7	<div> <div>연결 메뉴</div> <p>환경 설정 또는 구입한 콘텐츠 선택해 실행</p> </div> <div> <ul style="list-style-type: none"> ● (환경설정) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 속성 ● (구입한 콘텐츠) 실행하기, 콘텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름 변경, 속성, 환경설정 </div>



➡ 애니콜세상 메뉴


기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 SOS (긴급 메시지 서비스)	메뉴 5 8	<p>설정하려면</p> <p>설정 선택 ▶ 메시지 보낼 휴대전화 번호 입력 ▶ 반복 전송 횟수 선택</p> <p>긴급 상황이 되면</p> <p>슬라이드가 닫힌 상태에서 ▲/▼을 연속 4회 이상 빠르게 누름</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 휴대전화가 약하게 진동한 후 화면의  아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지가 지정된 수신처로 설정한 반복 횟수 만큼 전송됩니다. (단, 5초 이전에  누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.) ● 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 약하게 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다. ● 긴급 상황이 끝나면  눌러 해제하세요.

환경설정 메뉴

실행방법



메뉴 누름

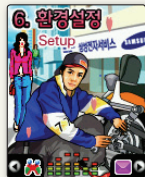

검색 버튼 눌러
6. 환경설정 선택










상 / 하 눌러
원하는 기능 선택

할 수 있는 기능

- **통화/인터넷 설정** : 사용자 환경에 맞게 통화 및 인터넷 환경 설정
- **메시지 설정** : 메시지 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **카메라 설정** : 카메라 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **전화번호부 설정** : 전화번호부 메뉴를 사용자 환경에 맞게 설정
- **메모리 관리자** : 메모리에 저장된 파일 용량 확인 및 관리
- **사용제한/잠금** : 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **비밀번호 변경** : 휴대전화 비밀번호 변경
- **언어/Language** : 휴대전화 화면에 표시되는 언어 선택
- **내번호 관리** : 휴대전화 번호 확인 및 넘버 플러스 번호 등록
- **버튼잠금 해제방법** : 버튼 잠금 해제 방법 변경
- **초기화** : 특정 메뉴에 설정하거나 등록한 데이터 초기화
- **시간 설정** : 현재 시각 설정






→ 환경 설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 또는 인터넷 환경 설정	메뉴 6 1	<p>전화 받는 방식을 설정하려면</p> <p>전화받기 선택 ▶ 원하는 방식 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 휴대폰 열기 : 슬라이드를 열면 바로 통화 연결 ● 열고 버튼 누르기 : 슬라이드를 열고 아무 버튼 누름 ( ,  ,  ,  /  제외) ● 통화 버튼 누르기 :  버튼 누름 <p>지역번호 또는 국제전화를 설정하려면 (자동 다이얼)</p> <p>자동 다이얼 선택 ▶ 자동 지역번호 또는 국제 전화번호 선택 ▶ 지역번호 또는 서비스 번호 입력 ▶ 설정 선택</p> <p> ● 지역번호가 설정되면 전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. 단, 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 지역번호는 표시되지 않습니다.</p> <p>● 국제전화를 걸 때는 0을 길게 누르세요. 설정한 국제전화 사업자 번호(예 : 001)가 표시됩니다. 계속하여 국가 번호를 포함한 전화번호를 누르세요.</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 또는 인터넷 환경 설정 (계속)	메뉴 6 1	<p>핸즈프리/이어폰 연결 시 전화 받는 방법을 설정하려면</p> <p>자동 전화받기 선택 ▶ 핸즈 프리 또는 이어폰 선택 ▶ 자동 받기(5초 후 자동으로 통화) 또는 수동 받기( 눌러 통화 연결) 선택</p> <p>알아두기 </p> <ul style="list-style-type: none"> ● 자동응답이 설정된 상태에서는 사용할 수 없습니다. ● 수신벨이 무음/램프인 상태에서 이어폰 받기를 설정하면 전화벨은 진동으로 동작합니다. <p>발신자 번호를 보려면</p> <p>수신번호 표시 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 보기 선택(수신된 번호를 숨기려면 숨기기 선택)</p> <p>알아두기 </p> <p>발신번호 표시 서비스에 가입한 후 사용하세요. 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</p> <p>수신을 거부하려면</p> <p>수신 거부 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 특정 번호 또는 모든 번호 선택 (특정 번호를 선택한 경우 번호 입력)</p> <p>연결  (특정번호) 통화기록 검색, 전화번호부 검색, 모두 삭제</p>




기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 또는 인터넷 환경 설정 (계속)	메뉴 6 1	<p>통신을 제한하려면</p> <p>통신제한 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택</p> <p> 통신제한 기능은 휴대전화의 전원이 켜져있어도 통화, 메시지 수신/발신(애니콜 SOS포함), 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해 주는 기능입니다. 단, 전화번호부 검색이나 통신을 이용하지 않는 기능은 사용가능합니다.</p> <p>전화를 받을 수 없는 상황에서 안내 메시지를 나가게 하려면</p> <p>수신시 불륨키동작 선택 ▶ 음성메시지 선택 (벨이 울리지 않고 무음으로 설정하려면 무음벨 선택)</p> <p> 자동응답이 설정된 상태에서는 자동응답으로 동작합니다.</p> <p>인터넷 사용 중 전화를 받으려면</p> <p>서비스중 전화수신 선택 ▶ 설정 선택</p> <p>인터넷 환경을 설정하려면</p> <p>인터넷 설정 선택 ▶</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 인터넷환경설정 선택 ▶ Home URL, Proxy, 기본값 복구 선택 ● NATE 메일설정 선택 ▶ NATE 메일주소 또는 메일주소 초기화 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 메일 주소 변경 또는 초기화하기 ● 통신모뎀설정 선택 ▶ 수신음, 자동 수신, 통신 속도 설정 ● 웹페이지보기 선택 ▶ 인터넷 사용 중 캡처한 화면 사용하기

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 환경 설정	메뉴 6 2	<p>메시지 수신 알람음을 선택하려면 수신 알람음 선택 ▶ 컬러 메일 또는 문자/음성 선택 ▶ 알람음 선택</p> <p>메시지 수신 환경을 선택하려면 받기 설정 선택 ▶ 원하는 환경으로 선택</p> <p>메시지 배경 화면을 선택하려면 편지지 선택 선택 ▶ 이미지 선택</p> <p>메시지 보내기 환경을 선택하려면 보내기 설정 선택 ▶ 원하는 환경으로 설정</p> <p>상용 메일 주소를 등록하려면 상용 메일 주소 선택 ▶ 메뉴 누름 ▶ 메일 주소 입력  편집, 주소 추가, 주소 삭제</p>
카메라 환경 설정	메뉴 6 3	<p>촬영음을 선택하려면 촬영음 선택 ▶ 사진촬영 또는 동영상촬영 선택 ▶ 촬영음 선택 후 원하는 음 선택</p> <p>촬영 중에 전화를 받을 수 있도록 설정하려면 촬영중 전화 받기 선택 ▶ 원하는 항목 선택 ▶ 설정 선택</p>




→ 환경 설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
카메라 환경 설정 (계속)	메뉴 6 3	<p>촬영한 사진 저장 방식을 설정하려면 자동 저장 선택 ▶ 설정 (촬영 후 바로 저장) 또는 해제 (촬영 후 이름 입력해 저장) 선택</p> <p>애니콜 앨범 잠금을 설정하려면 앨범 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택</p>
전화번호부 환경 설정	메뉴 6 4	<p>연락처 등록 시 표시될 기본 항목을 설정하려면 등록화면 설정 선택 ▶ 필수 항목 (사진, 이름, 휴대폰) 이외에 최대 3개까지 선택</p> <p>우 길게 눌렀을 때 실행될 검색 방법을 설정하려면 자주 쓰는 검색 선택 ▶ 원하는 검색 방법 선택</p>
메모리 용량 확인	메뉴 6 5	<p>메모리 용량을 확인하려면 확인할 메모리 선택 → 비밀번호 입력 → 상세히 보려면 확인 누름 → 확인</p> <p> 기본 메모리 선택시 비밀번호 입력하는 과정이 생략됩니다.</p> <p>외장 메모리를 포맷하려면 외장메모리포맷 선택 → 비밀번호 입력 → 예 선택 후 확인 누름</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법						
사용 제한 및 잠금	메뉴 6 6	<p>통화를 제한하려면 통화 제한 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 국제전화 제한 선택 ▶ 설정 선택</p> <p>메뉴 기능을 제한하려면 기능별 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정할 항목 NATE 눌러 선택</p> <p>무선 인터넷 접속을 제한하려면 인터넷 메뉴 잠금 선택 ▶ NATE 잠금 또는 MUSIC 잠금 또는 전자지갑 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택</p> <p>전화를 걸 수 없도록 잠그려면 발신 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 설정 선택</p> <p>휴대전화를 잠그려면 휴대폰 잠금 선택 ▶ 비밀번호 입력 ▶ 잠금방식 선택</p> <table><tr><td>꺾때/수동 잠금</td><td>다시 잠그려면 ## 길게 누르거나 꺾다 켜기</td></tr><tr><td>꺾때/자동 잠금</td><td>슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김</td></tr><tr><td>해제</td><td>잠금 기능 해제</td></tr></table>	꺾때/수동 잠금	다시 잠그려면 ## 길게 누르거나 꺾다 켜기	꺾때/자동 잠금	슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김	해제	잠금 기능 해제
꺾때/수동 잠금	다시 잠그려면 ## 길게 누르거나 꺾다 켜기							
꺾때/자동 잠금	슬라이드를 닫으면 자동으로 잠김							
해제	잠금 기능 해제							
비밀번호 변경	메뉴 6 7	<p>현재 비밀번호 입력 ▶ 새 비밀번호 입력 ▶ 새 비밀번호 확인 입력</p> <p> 비밀번호를 잊어버리면 휴대전화 서비스 센터로 가져 가야하는 번거로움이 있습니다. 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다.</p>						



→ 환경설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
휴대전화 화면 언어	메뉴 6 8	한국어 또는 ENGLISH 선택
내번호 관리하기	메뉴 6 9	<p>비밀번호 입력 ▶ 내번호 확인 및 가입한 넘버 플러스 번호 확인 (넘버 플러스 번호를 삭제하려면 취소 길게 눌러 번호를 삭제하세요.)</p> <p> 넘버 플러스란? 사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 대한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</p>
버튼 잠금 해제 방법	메뉴 6 0	<p>원하는 방법 선택</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 모든버튼 사용 : 슬라이드가 닫힌 상태에서 아무 버튼을 눌러 잠금 해제 (단,  제외) ● 슬라이드 올리기 : 슬라이드를 올려야만 기능 사용
휴대전화 초기화	메뉴 6 ✱	<p>비밀번호 입력 ▶</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 카메라 초기화 선택 ▶ 초기화 방법 선택 ● 전화번호부 초기화 선택 ▶ 초기화 방법 선택 ● 설정만 초기화 선택 ▶ 예 또는 아니오 선택 ● 모두 초기화 선택 ▶ 예 또는 아니오 선택
날짜와 시각 설정	메뉴 6 #	날짜와 시각 및 보기 방법 설정 (달력 보기 : 메뉴 누름)

메시지 메뉴

실행방법



메뉴 누름



검색 버튼 눌러
7. 메시지 선택



상 / 하 눌러
원하는 기능 선택

할 수 있는 기능


- 메시지 함 : 보관함에 수신 또는 저장된 메시지 관리
- 새 메시지 작성 : 문자 메시지 작성
- 컬러 메일 : 긴 문장의 편지 및 멀티미디어 파일 전송
- 문구/이모티콘 : 상용 문구, 이모티콘 작성 및 사용
- 이메일 : 이메일 보내기, 받기 및 보관함 관리
- 음성 쪽지 : 간단한 음성 쪽지 전송
- 그룹 서비스 : 전화번호부의 그룹별 또는 개인별로 메시지콜, 그룹통화, 그룹 SMS 전송
- SPAM 차단 : SPAM 메시지 설정 및 보관함 관리
- 메시지 통신 기록 : 수신 또는 발신된 메시지 기록 확인





단축 좌 누름



메뉴 사용법



→ 메시지 메뉴





기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인	메뉴 7 1	<p>받은 메시지를 확인하려면 받은 메시지 선택 ▶ 메시지 확인하기</p>  <div>  : 새 메시지  : 확인한 메시지 </div> <div>  : 새 긴급 메시지  : 확인한 긴급 메시지 </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 메시지 선택 : NATE 누름 ● 전체선택/해제 : NATE 길게 누름 ● 상세 보기 : 확인 누름 ● 상대방에게 전화 걸기 :  누름 <div>  <ul style="list-style-type: none"> ● (목록) 답장, 전달, 보호설정/해제, SPAM 등록, 메시지정렬, 내보관합저장, 삭제, 모두삭제 ● (보기) 답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 번호저장, 내보관합저장, 본문저장 ● (체크) 보호설정/해제, 내보관합저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택 </div>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인 (계속)	메뉴 7 1	<p>음성 메시지를 확인하려면</p> <p>음성 메시지 선택 ▶ 수신 상태 확인하기</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 소리샘 연결 : 1 누름 ● 삭제 : 2 누름 ● 호출번호로 전화 : 3 누름 <p> 대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 * 8 9  을 누르세요.</p> <p>컬러 메일을 확인하려면</p> <p>컬러메일 수신함 선택 ▶ 수신 메시지 확인하기</p> <p> 답장, 전달, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속</p> <p>보낸 또는 보류 메시지를 확인하려면</p> <p>보낸 메시지 또는 보류 메시지 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <p> ● 보낸 메시지 (목록) 전달, 삭제, 정렬, 모두삭제 (보기) 전달, 삭제, 내보관함 저장, 전화번호 저장</p> <p>● 보류 메시지 (목록) 재전송, 삭제, 정렬, 모두삭제 (보기) 문구/이모티콘, 전화번호 추가, 보류메시지로 저장, 작성 취소</p>



➡ 메시지 메뉴




기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 함 확인 (계속)	메뉴 7 1	<p>예약된 메시지를 확인하려면</p> <p>예약 메시지 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <p>내 보관함에 저장된 메시지를 확인하려면</p> <p>내 보관함 선택 ▶ 보관함 종류 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> (폴더) 폴더추가, 이름변경, 잠금설정, 삭제 (목록) 답장, 전달, 아이콘바꾸기, 다른폴더로, 정렬, 삭제, 모두삭제 (보기) 답장, 전달, 삭제, 번호저장, 다른폴더로, 본문저장 </p>
메시지 보내기	메뉴 7 2 단축 좌 길게 누름	<p>메시지 입력 ▶ 중요도 선택 ▶ 전송 후 저장 여부 선택 ▶ 예약 전송 여부 선택 (예약 전송 날짜와 시간 입력) ▶ 확인 누름 ▶ 메시지 받을 번호 입력 ▶ 전송</p> <p> <ul style="list-style-type: none"> (내용 입력) 문구/이모티콘, 전화번호 추가, 보류메시지로 저장, 작성 취소 (중요도/전송 후/예약 전송) 보류메시지로 저장, 작성 취소 (수신번호 입력) 통화기록 보기, 전화번호 검색, 보류메시지로 저장, 작성 취소 </p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
컬러 메일 보내기	메뉴 7 3 2	<p>메시지를 작성해 보내려면</p> <p>문자입력 선택 ▶ 문자 입력 탭 선택해 메시지 작성 ▶ 멀티미디어 탭 선택해 첨부할 파일 선택 ▶ 메일 효과 탭 선택해 편지 효과 선택 ▶ NATE 누름 ▶ 보내기 정보 입력 후 NATE 누름 ▶ 전송</p> <p>연결 메뉴  <ul style="list-style-type: none"> (문자입력) 글자색/바탕색, 이모티콘, 편지지, 상용어구, 문장블러오기, 미리보기 (수신정보 입력) 검색, 최근번호, 그룹전송, 이전 </p> <p>파일만 보내려면</p> <p>컨텐츠 선택 선택 ▶ 사진, 동영상, 배경음악, 음성 앨범, 테마 앨범 등의 파일 첨부해 보내기</p> <p>테마갤러리 선택 ▶ 내려받은 콘텐츠 선택해 보내기</p> <p>포토메일 선택 ▶ 사진 촬영 후 보내기</p>
보관된 컬러 메일 보기	메뉴 7 3 3	<p>받은 메일을 확인하려면</p> <p>받은메일함 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <p>연결 메뉴  답장, 전달, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속</p> <p>임시 저장된 메일을 확인하려면</p> <p>임시보관함 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <p>연결 메뉴  수신(전송), 삭제, 전체삭제</p> <p>보낸 메일을 확인하려면</p> <p>보낸메일함 선택 ▶ 메시지 확인하기</p> <p>연결 메뉴  재전송, 삭제, 전체삭제, 메일함 접속</p>

새 메일 수신 받는 중에 내려받기가 취소된 메일과 메시지 발신 중에 실패된 메일이 저장됩니다.



→ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
멀티미디어 파일 사용	메뉴 7 3 4	원하는 앨범 선택 후 파일 확인 및 사용 <ul style="list-style-type: none"> ● 사진 : 촬영한 사진 파일을 선택해 사용 ● 동영상 : 수신된 동영상 파일을 선택해 사용 ● 배경음악 : NATE에서 내려받은 배경 음악 콘텐츠 사용 ● 음성 : 컬러 메일에서 녹음한 음성메모 파일 사용 ● 테마갤러리 : NATE에서 내려받은 테마갤러리 콘텐츠 사용
인트로, 편지지, 꼬리말 설정	메뉴 7 3 1	<p>보내는 편지 앞에 인트로를 표시하려면</p> <p>인트로 선택 ▶ 설정 선택 ▶ 저장된 인트로 선택 및 내려받기</p> <p> 삭제, 네이트에서 다운받기</p> <p>편지지를 설정하려면</p> <p>편지지 선택 ▶ 설정 선택 ▶ 저장된 편지지 선택 및 내려받기</p> <p> 화면 모드, 삭제, 네이트에서 다운받기</p> <p>꼬리말을 설정하려면</p> <p>꼬리말 선택 ▶ 설정 선택 ▶ 편집 칸 이동 후 꼬리말 편집</p> <p> 글자색, 이모티콘</p>

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
컬러 메일 환경 설정	메뉴 7 3 5	<p>상용구를 관리하려면</p> <p>상용구 관리 선택 ▶ 원하는 상용구 선택해 사용</p> <p> 편집, 추가, 삭제</p> <p>효과음, 송신자 표시를 설정하려면</p> <p>부가 옵션 선택 ▶ 원하는 항목 설정</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 효과음 : 메일 작성 시의 선택음 또는 확인음 ● 송신자 표시 : 내 휴대전화 번호 표시
상용 문구 또는 이모티콘 사용하기	메뉴 7 4	<p>상용 문구를 만들려면</p> <p>상용 문구함 선택 ▶ 메뉴 1 누름</p> <p>▶ 문구 입력</p> <p> (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두 삭제 (확인) 메시지 전송, 편집, 삭제</p> <p>애니콜 이모티콘을 관리하려면</p> <p>애니콜 이모티콘 선택 ▶ 원하는 이모티콘 선택해 사용</p> <p> 메시지 전송, 편집</p> <p>나만의 이모티콘을 만들려면</p> <p>나만의 이모티콘 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 이모티콘 작성</p> <p> (목록) 추가, 편집, 삭제, 모두 삭제 (확인) 메시지 전송, 편집, 삭제</p>





➡ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
NATE.COM에 수신된 이메일 보기	메뉴 7 5 1	NATE에 접속해 저장된 메일 확인하기  NATE.COM 계정의 이메일을 이용하고 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.
이메일 보내기	메뉴 7 5 2	제목 입력 ▶ 내용 입력 ▶ 주소 입력 ▶ 전송  <ul style="list-style-type: none"> (제목입력) 보류이메일로 저장, 작성취소 (내용입력) 문구/이모티콘, 메모 불러오기, 전화번호 추가, 보류이메일로 저장, 작성취소 (수신정보 입력) 상용 메일주소, 이름으로 찾기, 그룹으로 찾기, 최근 발신주소, 내메일 입력, 보류이메일로 저장, 작성취소
이메일 관리	메뉴 7 5 3 메뉴 7 5 4	저장된 메일 확인하기  <ul style="list-style-type: none"> (목록에서) 전달(재전송), 삭제, 정렬, 모두 삭제 (보낸 이메일) 전달, 삭제, 내 보관함 저장, 이메일 저장 (보류 이메일) 저장, 작성취소
이메일 서버 및 주소 설정	메뉴 7 5 5	비밀번호 입력 ▶ 발신서버 설정 선택 후 서버 주소 입력 ▶ 발신자 주소 선택 후 수신 받을 주소 입력 ▶ 서명 선택 ▶ 서명 첨부 여부 선택 (설정한 경우 문구 입력)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성 쪽지	메뉴 7 6	연락 받을 번호 입력 ▶ 확인 누름 ▶ 음성 쪽지 녹음 후 * 누름 ▶ 전송  통화기록 보기, 전화번호 검색
그룹 서비스 사용하기 <div>휴대전화에 등록된 주소록 멤버들에게 메시지 및 동시 통화, 그룹 SMS가 가능한 서비스입니다. 서비스에 대한 자세한 사용 방법 및 요금은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.</div>	메뉴 7 7	<div>동시에 음성 문자 메시지를 전송하려면</div> <p>메시지콜 선택 ▶ 그룹전송 또는 개별전송 선택 ▶ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 ▶ 전송 ▶ 음성 녹음 후 # 누름</p> <div>여러 명과 동시에 통화하려면</div> <p>그룹톡 선택 ▶ 그룹전송 또는 개별전송 선택 ▶ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 ▶ 전송</p> <div>문자 메시지를 동시에 전송하려면</div> <p>그룹SMS 선택 ▶ 그룹전송 또는 개별전송 선택 ▶ 메시지 입력 ▶ 그룹 선택 또는 수신 번호 입력 ▶ 전송</p>
SPAM 메시지 차단	메뉴 7 8	<div>SPAM 메시지를 차단하려면</div> <p>SPAM 설정 선택 ▶ 설정 선택</p> <div>SPAM 번호, 이메일 또는 문자열을 등록하려면</div> <p>SPAM 번호 등록 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 번호 입력 SPAM 이메일 등록 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 주소 입력 SPAM 문자열 등록 선택 ▶ 메뉴 1 누름 ▶ 문자열 입력</p> <div> 신규 등록, 편집, 삭제, 모두 삭제</div>



➡ 메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
SPAM 메시지 차단 (계속)	메뉴 7 8	<p>SPAM 보관함의 메시지를 확인하려면 SPAM 메시지 보관함 선택 ▶ 메시지 확인</p> <p> 답장, 전달, 내보관함 저장, 삭제, 모두 삭제</p>
메시지 통신 기록 확인	메뉴 7 9	<p>최근 메시지 기록을 보려면 최근 기록 선택 ▶ 발신 또는 수신 메시지 확인</p> <p> 메시지 전송, SPAM 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제</p> <p>총 메시지 또는 이번 달 기록 메시지 횟수를 보려면 총 메시지 기록 또는 이번달 기록 선택 ▶ 발신 또는 수신 횟수 확인 ▶ 삭제하려면 메뉴 누름</p>

전화번호부 메뉴


실행방법



메뉴 누름



검색 버튼 눌러
8. 전화번호부 선택

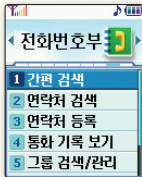

상 / 하 눌러
원하는 기능 선택

할 수 있는 기능

- **간편 검색** : 전체 목록에서 번호 찾기
- **연락처 검색** : 검색 범위별로 원하는 항목 검색하기
- **연락처 등록** : 새로운 연락처 등록하기
- **통화 기록 보기** : 최근에 통화한 기록 또는 시간 보기
- **그룹 검색/관리** : 그룹에 속한 번호 검색 또는 그룹 항목 편집
- **최근 검색 목록** : 최근에 검색한 목록 보기
- **내 번호/명함** : 내 휴대전화 번호 확인 및 내 명함 작성





단축 우 누름



메뉴 사용법

→ 전화번호부 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
새 연락처 등록	메뉴 8 3	<p>이름 입력 ▶ 전화번호 타입을 바꾸려면 메뉴 눌러 원하는 번호 타입 선택 후 확인 누름 ▶ 단축번호 입력 ▶ 전화번호 입력(포즈(P)를 입력하려면 메뉴 누름 ▶ 기념일 입력 (상세히 기록하려면 메뉴 눌러 날짜, 내용, 알림 방법 등을 설정 후 확인 누름) ▶ 벨소리를 선택하려면 메뉴 눌러 원하는 벨소리 선택 후 확인 누름 ▶ 그룹 지정 (선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 메뉴 누름) ▶ 기타 연락처 ▶ 항목을 등록하려면 항목 모두 보기 선택해 내용 입력 ▶ 저장하려면 확인 누름</p> <div data-bbox="654 448 849 692" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 단축 번호를 지정하지 않으려면 취소 누름 ● E-mail 주소의 @ 입력은 # 누름 <p>알아두기 대기 화면에서 등록하려면 전화번호를 입력한 뒤 우 를 누르세요. 전화번호 저장 화면이 나타나면 저장할 위치를 선택한 후 연락처를 등록하세요.</p>
전체 목록에서 전화 번호 검색	메뉴 8 1	<p>이름, 번호, 단축 번호 탭 선택 ▶ 번호 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화 걸기 : ☎ 누름 ● 찾은 번호 상세 보기 : 확인 누름 <div data-bbox="677 871 771 930" data-label="Image"> </div> <ul style="list-style-type: none"> ● (탭) 새 연락처 ● (목록) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 새 연락처, 삭제 ● (보기) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 선택항목 삭제

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
검색어를 입력해 전화 번호 검색	메뉴 8 2	<p>찾을 검색어 입력 ▶ 검색 범위 (전체, 이름만, 번호만, 이메일만) 선택 ▶ 검색어 입력 후 확인 누름 ▶ 번호 선택해 사용</p> <p> 검색어를 입력하지 않고 확인을 누르면 전화번호부에 등록된 모든 내용이 표시됩니다.</p>
통화 기록 보기	메뉴 8 4	<p>통화 기록을 보려면</p> <p>모두 보기, 부재중 전화, 수신 통화, 발신 통화 선택 ▶ 번호 선택해 사용</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 찾은 번호로 전화 걸기:  누름 ● 찾은 번호 상세 보기: 확인 누름 <p> 부재중 전화, 수신, 발신 번호가 각각 100개까지 저장됩니다.</p> <p>통화 시간을 보려면</p> <p>통화시간 보기 선택 ▶ 통화 시간 확인  주간 보기, 삭제, 모두 삭제</p>



→ 전화번호부 메뉴


기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법	
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 8 5	그룹으로 번호를 검색하려면 그룹 선택 ▶ 검색한 번호 사용  <ul style="list-style-type: none"> (목록) 그룹정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동 (보기) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 새 연락처, 삭제 	새 그룹을 등록하려면 메뉴 3 누름 ▶ 그룹명 입력 ▶ 벨소리 선택 ▶ 비밀 그룹 설정 여부 선택 (사진 또는 단축 아이콘 등록 → 70쪽)
최근 검색 목록 보기	메뉴 8 6	검색 정보 및 검색 목록 확인 (자세히 보려면 확인 누름)  <ul style="list-style-type: none"> (목록) 삭제, 초기화 (보기) 메시지 전송, 폰북 전송, 편집, 새 연락처, 삭제 	
내 번호 또는 명함 작성	메뉴 8 #	메뉴 눌러 편집 방식 선택해 사진 또는 아이콘 등록 ▶ 이름 입력 ▶ 각 항목의 번호 입력 ▶ 이메일 입력 ▶ 기념일 작성 ▶ 주소 입력 ▶ 메모 입력 후 저장 <ul style="list-style-type: none"> 등록된 명함을 수정하려면 : 확인 누름  폰북 전송, 편집, 초기화	

Music 메뉴

실행방법



하 누름

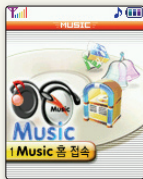

좌 / 우 눌러
원하는 기능 선택

할 수 있는 기능

- **Music 홈 접속** : NATE의 음악 사이트에 접속해 MOD, 라이브벨 등의 음악 파일 내려받기
- **마이앨범** : 저장된 음악 파일(MP3, MOD) 듣기
- **라이브벨** : 내려받은 라이브벨 듣기 또는 벨소리로 선택
- **환경설정** : 재생 환경 설정 또는 메모리 정보 보기

알아두기

- 휴대전화에 외장 메모리 카드를 삽입한 상태에서 **하** 를 누르면 마이앨범의 '전곡보기' 화면이 표시됩니다.
- Music 메뉴에 관한 자세한 내용은 SK Telecom 사업자에게 문의하세요.
- 내려받은 음악파일 재생시, **메뉴** 를 누르면 각종 메뉴 (구간반복, 재생옵션설정, Music 홈 접속, NATE 접속, 메시지 관리)를 사용할 수 있는 멀티태스킹 기능이 실행됩니다.





바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

종 류	구 분	충전 시간	표준 사용 시간	
			연속 통화 시	연속 대기 시
표준형 (800 mAh)		약 2 시간 30 분	약 140 분	약 55~180 시간
대용량 (1100 mAh)		약 3 시간	약 190 분	약 75~245 시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 삼성 정품 충전기로 측정한 것입니다.
- 배터리의 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 삼성에서 측정한 사용 시간입니다.
- 이 휴대전화는 IS95 A/B 모드와 CDMA 1x(CDMA 2000)모드를 모두 지원하며 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리의 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에 (슬롯모드 ★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을 수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.



➡ 바른 배터리 사용법

배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

배터리를 던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.

- 고장이 나거나, 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요. .

- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.

- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

배터리 충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리는 직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.

- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 어린이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.

- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 배터리를 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

배터리를 송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.

- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

배터리를 지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.

- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

내장/외장 메모리

내장/외장 메모리에 저장 가능한 이미지 개수 및 동영상 시간

사진 또는 동영상을 촬영하여 메모리에 저장할 수 있는 이미지 개수 및 동영상 시간입니다.

▼ 단위 : 사진(장)/동영상(분)

촬영모드	일반 촬영		연속 촬영		분할 촬영		동영상 촬영	
크기	내장	외장	내장	외장	내장	외장	내장	외장
1280X960	102	520	—	—	93	472	—	—
800X600	204	1000	—	—	200	1000	—	—
640X480	328	1000	—	—	371	1000	—	—
320X240	1000	1000	—	—	1000	1000	—	—
240X244	1000	1000	1000	1000	1000	1000	—	—
128X96	1000	1000	1000	1000	1000	1000	100	6시간 30분

- 표의 측정 환경 : 화질 (고급), 촬영환경 (자동), 특수효과 (없음)
- 메모리 용량은 내장 50MB, 외장 메모리 256MB 기준입니다. (외장 메모리는 휴대전화 구입 시 제공하는 메모리 기준임)
- 표의 내용은 음악 파일, 콘텐츠 등을 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.






저장 이미지 관리에 대하여

- 사용자가 휴대전화 또는 외장 메모리 카드를 잘못 다루어 촬영 이미지를 재생할 수 없게 된 경우에는 당사가 보상하지 않습니다.
- 우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.
- 외장 메모리 카드는 당사에서 제공하는 정품을 사용하여 주시기 바랍니다.



고장같다고요?

증상	조치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에  표시가 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> 전원을 껐다 켤 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. 이동 중에  이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> 직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	<ul style="list-style-type: none"> 휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 아무런 지장이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	<ul style="list-style-type: none"> 배터리를 충전기에서 빼낸 후 다시 넣어 보세요. 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요. (79쪽) 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 틀립니다.	<ul style="list-style-type: none"> 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. 지역에 따라 IS95 A/B 모드, CDMA 1x 모드(CDMA 2000)를 자동으로 선택하여 동작합니다. 각 모드에서의 대기 시간이 차이가 나므로, 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.

증 상	조 치
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 아무런 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요. (19쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
벨소리가 나지 않습니다.	벨/진동 선택 기능에서 무음/램프로 설정해 두었기 때문입니다. (39쪽)
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> ● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 배터리를 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안되고 휴대전화가 꺼집니다.	<p>충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 발생하면 서비스 센터에 문의하세요.</p> <div> <div>알아두세요</div> <div>이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요.</div> </div> <div> <p>청소해야 할 충전 단자들</p>  </div>





사용자의 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용해 주세요.

전원 관련 - 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율 (SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/K 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다. 전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- Anycall LAND (<http://www.anycall.com>): EMF 정보 및 SAR 수치
- EMF (<http://www.emf.or.kr>)/전자파 연구소(<http://www.rri.go.kr>)

- FCC(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety/>)/CTIA(<http://www.wow-com.com>)
- FDA(<http://www.fda.gov/cdrh/consumer/>)
- UK NRPB(<http://www.nrp.org.uk>)
- WHO (<http://www.who.int/emf>)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지켜 주세요.

운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 가능한한 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.

- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.

- 보청기 제조회사에 확인 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.

- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화 전원을 끄세요.

- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것을 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.

- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.

- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인해 주세요.

올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.

- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.

- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.

- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화는 -20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.

- 자동차 실내 온도는 80℃까지도 올라갈 수 있으므로 자동차에 오랫동안 두지 마십시오.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.

- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.



→ 사용자의 안전을 위한 경고 및 주의사항 (상세편)

→ 올바른 사용과 관리 방법 (계속)

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따라 주세요.

- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나, 부드러운 형광으로 가볍게 닦아 주세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦아 주세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나, 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.

- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.

- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

휴대전화를 휘거나 비틀어 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.

- 휴대전화의 외관이나 화면이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.

- 시력 장애의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.

- 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 처럼 자성을 이용한 제품을 휴대전화 가까이 두지 마세요.

- 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.

- 배터리에 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 달린 휴대걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.

- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.

- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외의 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

PC Link PRO에 관하여

PC와 휴대전화를 데이터 통신 케이블로 연결하여 PC에 있는 데이터를 휴대전화로 전송하거나, 휴대전화의 데이터를 PC로 읽어 들여 편집할 수 있는 프로그램입니다.

PC Link PRO의 주요 기능들

- 전화번호 등록/수정/삭제 등 전화번호부 기능 사용
- 메모장, 일정관리, D-day 등 전자 다이어리 기능 사용
- 수신/발신 메시지 관리
- 휴대전화로 촬영한 사진/동영상을 PC로 전송 후 보기



PC Link PRO 설치 프로그램을 PC로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 www.anycall.com에 접속해 PC Link PRO 관련 페이지를 참조하세요.

규격 및 특성

사용 주파수 범위	송신(TX) : 824.64 ~ 848.37MHz 수신(RX) : 869.64 ~ 893.37MHz
주파수 정밀도	디지털 : $\pm 300\text{Hz}$ 이내
외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 : 89(L) X 37(W) X 24(H) 대용량 배터리 장착 : 89(L) X 37(W) X 26(H)
중 량 ($\pm 1\text{g}$)	표준형 배터리 장착 : 87.5g 대용량 배터리 장착 : 92.7g
송 신 출 력	최대300mW
동 작 온도	$-20^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$
상 대 습 도	0% ~ 95%





당사에서 제공하지 않는 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는
당사에서 책임지지 않으므로 주의하세요. **별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.**

고급형 핸드프리 키트

휴대전화를 들지 않고 차의 핸들을 잡은 채로
자연스럽게 통화할
수 있습니다.



유닛(HCU040FDK)



케이블(HCB080DDK)

차량용 거치대 / 받침대

차량에서 휴대전화를 안전하게 사용할 수 있습니다.



CCR050SBK



CTH050SDK



CTH150SBK

차량용 충전기

차량용 충전기입니다.



CCH200TBK

여행용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는
여행용 충전기입니다.
(220V 전용)



TCH080KDK / TCH080KSK

데이터 통신 케이블

PC Link PRO, PC 통신,
인터넷 등을 이용할
수 있습니다.



PCB080BDK / PCB080BSK

스테레오 이어폰

리모트 컨트롤러와 연결하여
사용하거나 일반 헤드셋으로
사용할 수 있습니다. WWW



AEP203SBK / AEP203SSK

뮤직컨트롤러(리모컨)


휴대전화의 MP3 파일을 사용하거나
전화를 걸고 받을 수 있습니다.



AEP211RBK / AEP211RSK

이어마이크로폰

이어마이크로폰의 버튼을
눌러 전화를 걸거나
받을 수 있습니다.



AEP201SBK / AEP201SSK

배터리









배터리를 추가로
구입할 수 있습니다.





















English Quick Guide

Functions of the Phone Keys

The keys on your phone function as follows:

Key	Function
	<ul style="list-style-type: none"> Enters Menu mode from Standby mode. Accesses shortcuts for your favorite menus when held down in Standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Selects the highlighted option or confirms your input. Take a photo in Camera mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Makes or answers a call. Retrieves the recent call list in Standby mode.
	Turns the phone on or off when held down.
	Enter the NATE menu in Standby mode.
	<ul style="list-style-type: none"> Deletes characters from the display. Returns to the previous menu level in Menu mode.
	Enters or exits Manner mode when held down in Standby mode.
	Locks or unlocks the phone when held down in Standby mode.









Key	Function				
	Enters the registered international call code when held down in standby mode.				
	<ul style="list-style-type: none"> Enters the Voice memo menu. Records a call conversation when held down during a call. 				
	<ul style="list-style-type: none"> Enters the Digital Camera menu, or Camera mode when held down. Take a photo or records a video in Camera mode. 				
 	<ul style="list-style-type: none"> Adjusts the earpiece volume during a call, or the keypad and theme tone volume in Standby mode. Rejects an incoming call when held down with the phone closed. Sends an emergency message with the phone closed. 				
	<ul style="list-style-type: none"> Quickly enters the menu listed below, in standby mode. <table border="0"> <tr> <td> : Shortcut</td> <td> : Music</td> </tr> <tr> <td> : Messages</td> <td> : Phonebook</td> </tr> </table> Scrolls through options. 	 : Shortcut	 : Music	 : Messages	 : Phonebook
 : Shortcut	 : Music				
 : Messages	 : Phonebook				











부록

Display Indicators



The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Status
	Received signal strength
	Radio signal restricted
	Call in progress
	No service
	Anycall SOS service available
	Alarm or wake-up call set
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New voice message
	New color mail
	Auto Reply mode
	Sending or receiving data via the infrared port
	Phone locked
	Playing music mode
	Ringtone/Louder set for ringer

Icon	Status
	TTS Bell set for ringer
	Vibration set for ringer
	Lamp set for ringer
	Ring after Vibration set for ringer
	Manner mode
	Sleep mode
	New broadcasting message
	Remaining battery Power

Changing the Display Language


To change the display language:

1. In Standby mode, press the  key to access Menu mode.
2. Press the 6 key for **6.환경설정.**
3. Press the 8 key for **8.언어/Language.**
4. Press the Navigation key to select either **한국어** or **ENGLISH.**
5. Press the  key.

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing the  key in Standby mode.

1. SKT Service

1. Roaming
2. Connect to NATE
3. M_Wallet
4. Playon
5. SKT Optional Service
6. **114
7. NATE Air

2. Screen

1. Idle Display
2. Select Background
3. Menu Design
4. Dial Design
5. Set Lighting
6. Manage Image

3. Sound

1. Select Ringtone
2. Call Alert type
3. Sound Volumes
4. Sound Settings
5. Hourly Alert
6. Sleep Mode
7. Sound Effect

4. Organizer

1. Today
2. Wake-up Call
3. Alarm
4. Schedule Mgt.
5. Calculator
6. To do
7. Memo
8. Clock
9. Unit Converter

5. Anycall world

1. Study Music
2. Game
3. Melody Composer
4. Voice Memo
5. Answering Service
6. I-Beam
7. Anycall Land
8. Anycall SOS

6. Settings

1. Call/Internet Settings
2. Message Settings
3. Camera Settings
4. Phonebook Settings
5. Memory Manager
6. Restrict/Lock
7. Change Password
8. 언어/Language
9. Manage My Number
0. Release Lock-Key
- *. Reset to Default
- #.Set Time

7. Messages

1. Message Box
2. New Message
3. Color Mail
4. Phrases/Emoticon
5. E-Mail
6. Voice Note
7. Group Service
8. Block Spam
9. Message Log

8. Phonebook

1. Quick Search
2. Search Phone Number
3. New Contact
4. View Call Log
5. Edit/Search Group
6. Recent Searches
- #.My Number/Biz. Card

9. Camera

1. Capture
2. Anycall Album
3. External Album
4. Photo Studio
5. Photo On
6. Photo Print



제품보증서

휴대전화의 제품
보증 기간은 1년,
배터리는 6개월
입니다

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 이 제품에 이상이 있는 경우 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 대리점을 이용하세요. 구입처 또는 대리점 이용이 안 될 때는 1588-7285, 1588-3366으로 전화를 주시거나 가까운 서비스센터 또는 지정된 협력사에서 서비스를 받으십시오.
- 보상 여부는 요일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

무상서비스

이 제품을 구입한 지 1년(제품 보증 기간)이 경과한 제품은 무상 서비스를 받을 수 없습니다.
이 제품을 영업용으로 전환하여 사용하면 무상 서비스 기간과 제품 보증 기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형		보증 내용	
		보증 기간 이내	보증 기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장이 발생했을 때 (고장성 불량에 한하며 마케팅성, 과실성은 제외됨)	구입 후 10일 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 환불	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 중요한 수리를 해야 할 때	제품 교환 또는 무상수리	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야 하는 고장이 발생했을 때	환급	
	제품 교환이 불가능할 때		
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생했을 때	무상 수리
		동일한 원인으로 고장이 4회째 발생했을 때	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생했을 때	유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실했을 때	제품 교환 또는 환불	정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능할 때		
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능할 때		정액 감가상각 후 환급

제품명	삼성애니콜	모델명	SCH-S380
구입일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입대리점		판매금액	

유상 서비스

1. 고장이 아닌 경우 (1회까지 무료, 2회부터 유료)

- 제품에 대한 사용 설명 또는 제품을 분해하지 않고 간단히 조정만 할 때
- 제품에 내부의 먼지나 이물질들을 제거할 때

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 지불해야 하므로 우선 사용 설명서를 읽어 문제점을 해결해 보세요. (수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함)

2. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 함부로 수리, 개조하거나 취급 부주의로 고장이 발생했을 때
- 삼성전자(주)의 서비스 위탁업체인 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사의 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생했을 때
- 삼성전자에서 제공하지 않은 별매품을 함께 사용하여 고장이 발생했을 때
- 이동 중에 제품을 떨어뜨려 고장이 나거나 손상을 입었을 때

3. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장이 발생했을 때
- 소모성 부품의 수명이 다했을 때
(배터리, 진동자, 플립폴더, 안테나, 이어마이크로폰, 충전기 접속 단자 및 각종 부착물 등)

SAMSUNG
삼성전자

이 보증서의 사용은 대한민국에서만 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 SK Telecom 사업자에게 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 SK Telecom 사업자에게 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109
5,099,204
5,101,501 5,103,459
5,107,225
5,109,390

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지

www.sec.co.kr

www.anycall.com

삼성전자

SAMSUNG

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

■ 애니콜 제품 A/S **1588-7285** (처리바로)

■ 삼성전자 서비스센터 **1588-3366**

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

SK Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

■ 휴대전화로 **114**

■ 일반전화로 **1566-0011**

(SK Telecom 고객 모두 전국 어디에서나)

■ 국제로밍 문의 **1566-2011**



한국A/S 우수기업 국가기관인 산업자원부
기술표준원이 소비자에 대한 품질 정보나
고객 서비스가 우수한 기업임을 인증하는
마크입니다.



폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법

삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스
센터로 가져오시기 바랍니다.
수거된 폐휴대전화는 자원으로 재활용되며,
잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.